



Разбрасыватель минеральных удобрений Entium SP 100



	Ensemble	Содержание	Page
T0000131	Ensemble	Основные части	01
R0001582	Chassis	Шасси	02
R0001803	Flèche	Дышло	03
S0000388	Distribution	Система разбрасывания	04
R0001580	Cuve	Бункер	05
R0001809	Bâche hydraulique	Тент	06
R0001580	Tapis	Транспортер	07
R0001824	Trappes	Люки	08
R0001813	Antitassements	Защита транспортера от заклинивания	09
R0001580	Echelle	Лестница	10
S0000425	Transmission	Трансмиссия	11
S0000425	Hydrauliques	Гидравлика	12
T0000131	Tamis	Решета	13



Разбрасыватель минеральных удобрений Entium SP100-T0000131


Каталог запасных частей

		T0000131-Ensemble		Основные части		
№	Код производит еля	Désignation	Observation	Назначение	Комментарии	Количество
01	S0000425	Kit centrale hydraulique		Гидравлический набор		01
02	R0001583	Tamis 40 x 40		Просеивающие решетки 40x40		01
03	R0001582	Chassis 3m + accessoires		Ходовая часть 3М + аксессуары		01
04	R0001580	Cuve 4,5m + accessoires		4,5 м бункер + аксессуары		01
05	R0001522	Plot support de cuve		Крепления бункера		04
06	BGF00012	Platine de montage de capteur		Крепление датчика		04
07	BGF00011	Capteur de pesée		Датчик веса		04
08	BCE00031	Roue 600/55 R 26.5 jante 8 trous déport -50		Колеса 600/55 R 26,5 на 8 отверстий		02
09	BAC00048	Rondelle plate (type B) AC Bichro M 16		Шайба М 16		64
10	BAB00009	Ecrou H Frein 8.8 AC Bichro M 16		Гайка класс прочности 8.8 М 16		32
11	BAA00076	Vis HM 16 x 80		Болт 16 x 80 класс прочности 8.8		32

Здесь и далее все шайбы, гайки и болты с антикоррозийным покрытием.

17/07/2009

Epandeur d'engrais SP100-T0000131.xls

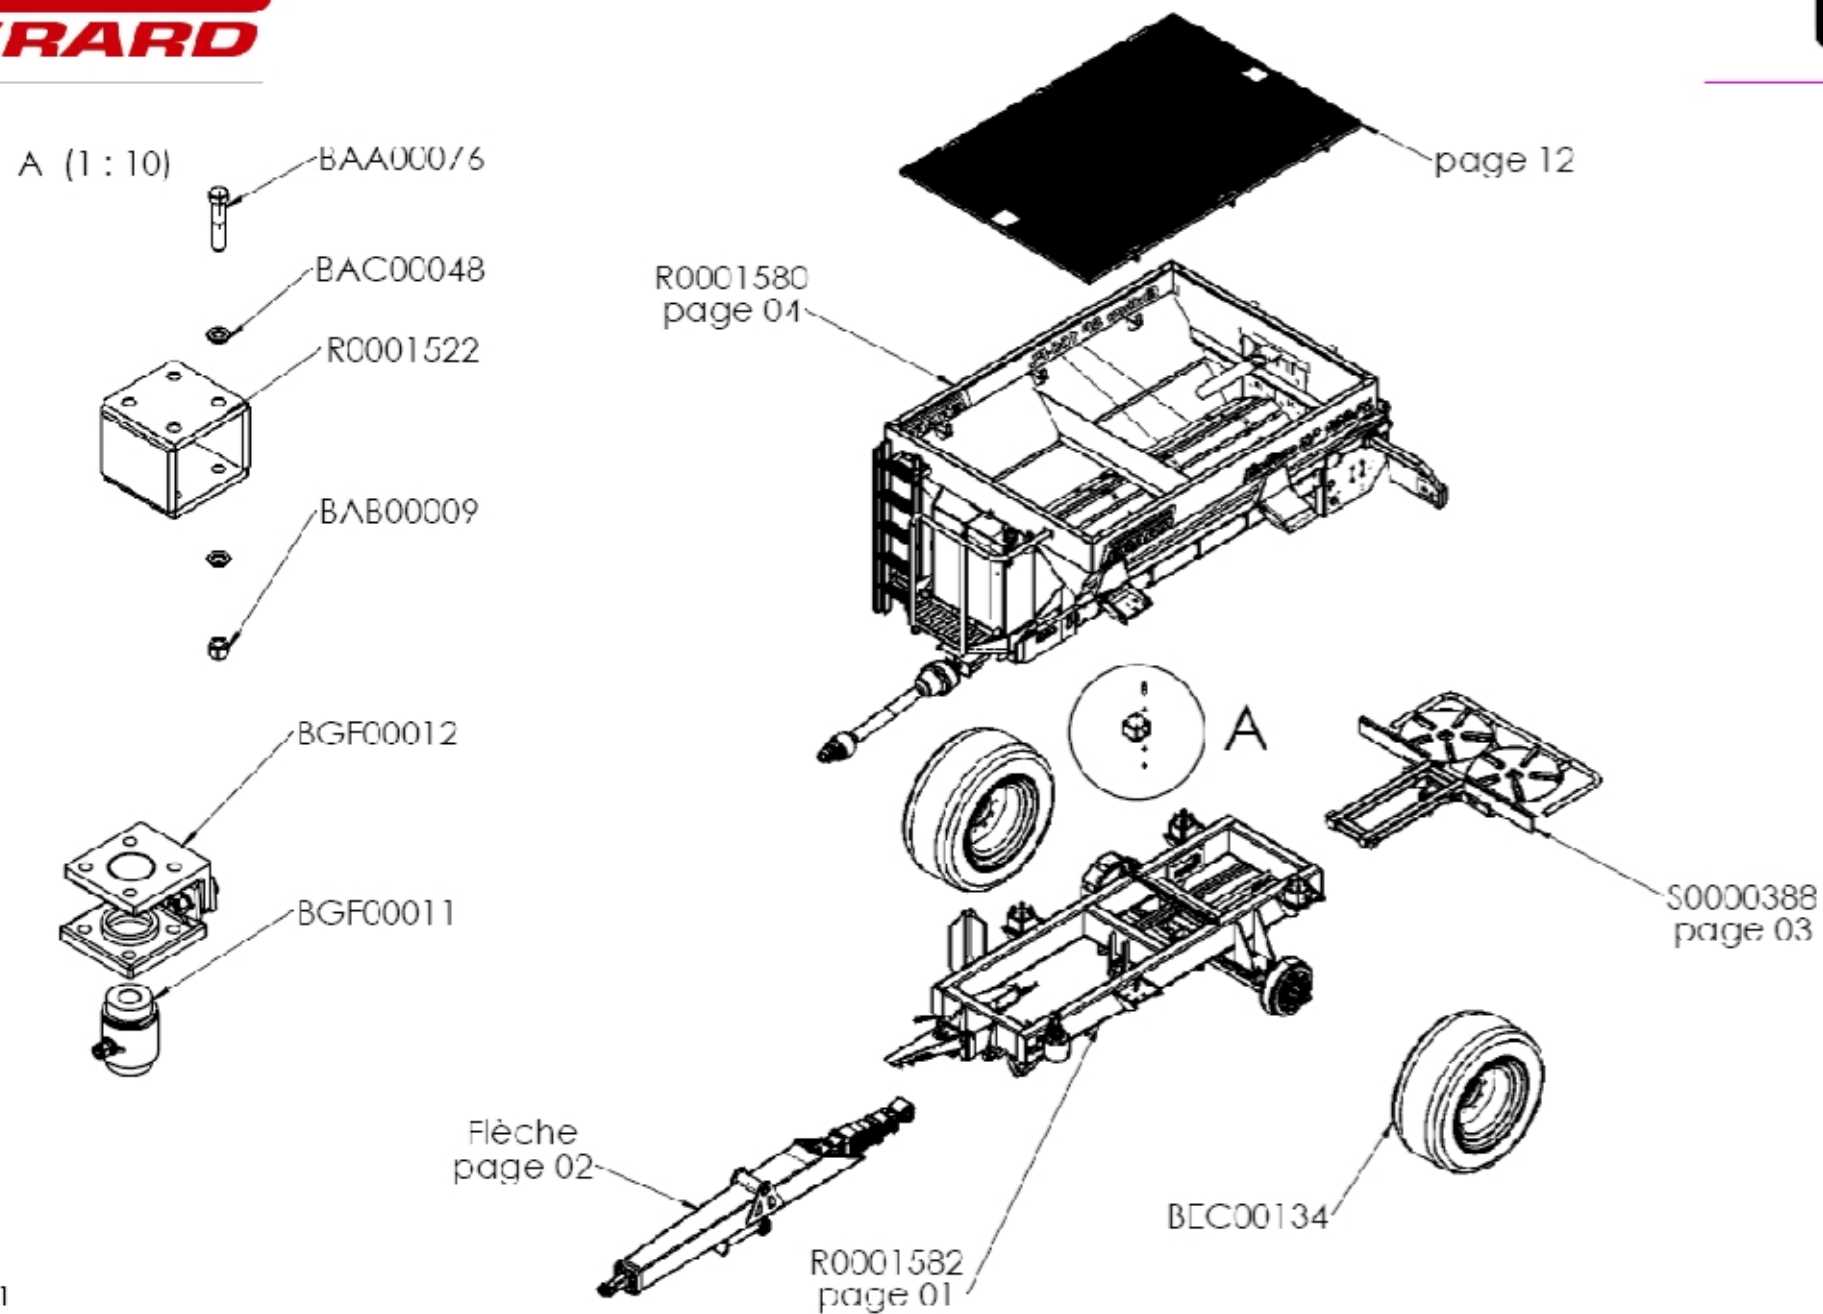




Разбрасыватель минеральных удобрений Entium SP100-T0000131

Каталог запасных частей

R0001582-Chassis		Шасси		
№	Код произв	Désignation Observation	Назначение Комментарии	Количество
01	R0002176	Porte flexibles	Кожух	01
02	R0002175	Support de capteur SP100	Кронштейн датчика SP100	01
03	R0001941	Couronne de capteur de vitesse 8 trous	Корона датчика скорости 8 отверстий	01
04	R0001729	Couronne de capteur de vitesse 10 trous	Корона датчика скорости 10 отверстий	01
05	R0001702	Carter flexibles hydrauliques	Картер гидравлических шлангов	01
06	R0001581	Chassis 3m	Рама шасси 3 м	01
07	R0001575	Support de patin de tapis	Поддержка транспортера	01
08	R0001574	Frein d'urgence	Аварийный тормоз	01
09	R0001478	Axe de fleche AV	Палец дышла передний	01
10	R0001477	Axe de fleche AR	Палец дышла задний	01
11	D0006410	Patin	Полоз	01
12	D0006161	Chape d'adaptation de vérin Hydraulique	Хомут гидравлических шлангов	02
13	D0005948	Arrêt d'axe	Шайба пальца	01
14	D0005587	Chape d'adaptation de vérin Hydraulique	Хомут гидравлических шлангов	02
15	BM000020	Frein à vis Jost FR 201	Винт тормоза Jost FR 201	01
16	BK100045	Tendeur à oeillet M10	Рымболт M10	01
17	BK000034	Corps tendeur M 10	Муфта резьбовая M10	01
18	BIG00001	Catadioptr orange rond d:60	Катафот оранжевый круглый д:60	04
19	BGF00034	Capteur Bucher	Датчик скорости	01
20	BFB00101	908 XF 400x80C V2000	Мост 908 XF 400x80C V2000	01
21	BBB00012	Réservoir de pompe à main	Бачок домкрата RP/4	01
22	BBB00010	Pompe à main simple effet	Ручной насос простого действия	01
23	BBA00028	Vérin freinage avec ressort 30	Тормозной цилиндр 30	02
24	BAI00006	Etrier M20x140 pour carré de 90	Стремянка M20x140 сечением 90	06
25	BAE00028	Goupille élastique BR 08x080	Шплинт 08x080	01
26	BAC00050	Rondelle plate (type B) AC Bichro M 20	Шайба (тип B) M 20	12
27	BAC00048	Rondelle plate (type B) AC Bichro M 16	Шайба (тип B) M 16	08
28	BAC00047	Rondelle plate (type B) AC Bichro M 14	Шайба (тип B) M 14	28
29	BAC00045	Rondelle plate (type B) AC Bichro M 10	Шайба (тип B) M 10	36
30	BAC00044	Rondelle plate (type B) AC Bichro M 08	Шайба (тип B) M 08	03
31	BAB00011	Ecrou H Frein 8.8 AC Bichro M 20	Гайка M 20 класс прочности 8.8	12
32	BAB00009	Ecrou H Frein 8.8 AC Bichro M 16	Гайка M 16 класс прочности 8.8	04
33	BAB00008	Ecrou H Frein 8.8 AC Bichro M 14	Гайка M 14 класс прочности 8.8	10
34	BAB00006	Ecrou H Frein 8.8 AC Bichro M 10	Гайка M 10 класс прочности 8.8	12
35	BAB00005	Ecrou H Frein 8.8 AC Bichro M 08	Гайка M 08 класс прочности 8.8	03
36	BAA00432	Vis TH AC Bichro 8.8 FT 10x025	Болт 10x025 класс прочности 8.8	04
37	BAA00137	Vis TFHC AC Brute 10.9 FT 08x050	Болт 08x050 класс прочности 10.9	03
38	BAA00075	Vis TH AC Bichro 8.8 FT 16x040	Болт 16x040 класс прочности 8.8	04
39	BAA00067	Vis TH AC Bichro 8.8 FP 14x090	Болт 14x090 класс прочности 8.8	02
40	BAA00061	Vis TH AC Bichro 8.8 FT 14x035	Болт 14x035 класс прочности 8.8	04
41	BAA00032	Vis TH AC Bichro 8.8 FT 10x060	Болт 10x060 класс прочности 8.8	01
42	BAA00026	Vis TH AC Bichro 8.8 FT 10x030	Болт 10x030 класс прочности 8.8	08
43	BAA00025	Vis TH AC Bichro 8.8 FT 10x020	Болт 10x020 класс прочности 8.8	08

17/07/2009 Epandeur d'engrais SP100-T0000131.xls

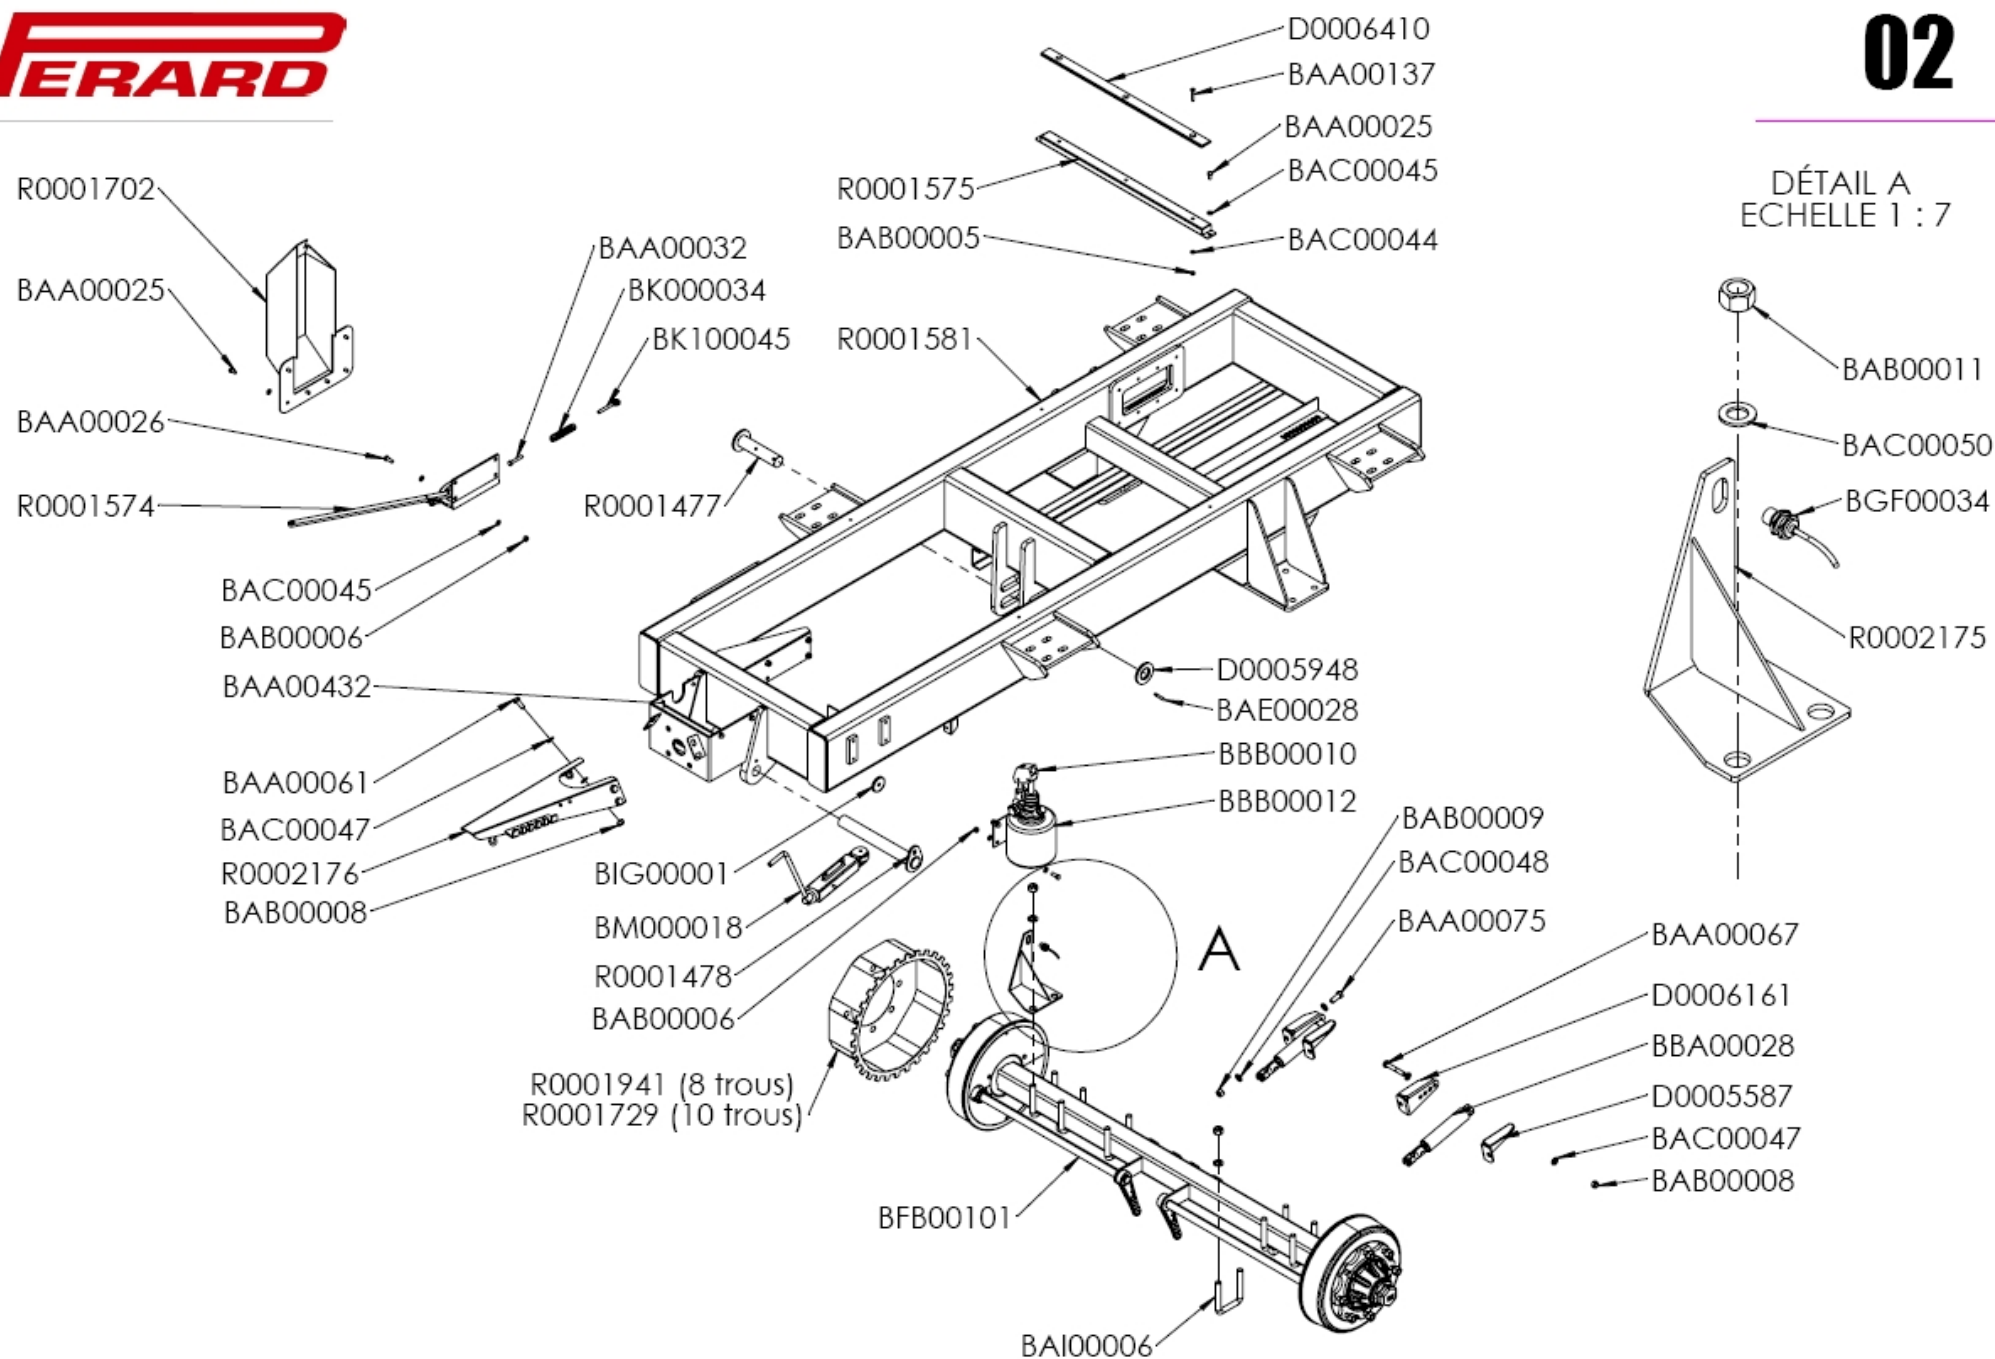




Разбрасыватель минеральных удобрений Entium SP100-T0000131

Каталог запасных частей

R0001803-Flèche		Дышло		
№	Код производите ля	Désignation Observation	Назначение Комментарии	Количество
01	D0008308	Chape de béquille sous flèche	Кронштейн гидравлической ноги	01
02	D0007497	tole de renfort	Усиление металла	01
03	D0007496	Tole inférieur	Нижняя пластина	01
04	D0007495	Tôle du dessus	Верхняя пластина	01
05	D0007489	Bouchon flèche	Дышло	01
06	D0007485	U de renfort	У укрепление	01
07	D0007483	Douille de fixation flèche	Втулка крепления дышла	01
08	D0007482	Renfort latéral	Боковое укрепление	02
09	D0005804	Renfort de douille	Сварка	02
10	D0005786	Attelage anneau	Фланец наконечника дышла	01
11	BK000113	Attelage anneau Ø50	Серьга кольцо Ø50	01
12	BK000110	Attelage boule Ø80	Серьга шаровая Ø80	01
13	BK000105	Bride pour ressort de flèche 13lames	Стремянка рессоры дышла 13 пластин	03
14	BK000103	Ressort de flèche 13 lames	Рессора дышла 13 пластин	01
15	BED00007	Béquille hydraulique D 88 C 230	Гидравлическая нога 88 C 230 D	01
16	BDE00001	Graisser droit 08 x 125	Тавотница прямая 08 x 125	01
17	BAC00056	Rondelle plate (type B) AC Bichro M 30	Шайба (тип B) M 30	06
18	BAB00029	Ecrou H AC Brut 8.8 M 30	Гайка M 30 класс прочности 8.8	06
19	BAA00265	Vis TH AC Bichro 10.9 FP 20x070	Болт 20x070 класс прочности 10.9	08

17/07/2009

Epandeur d'engrais SP100-T0000131.xls

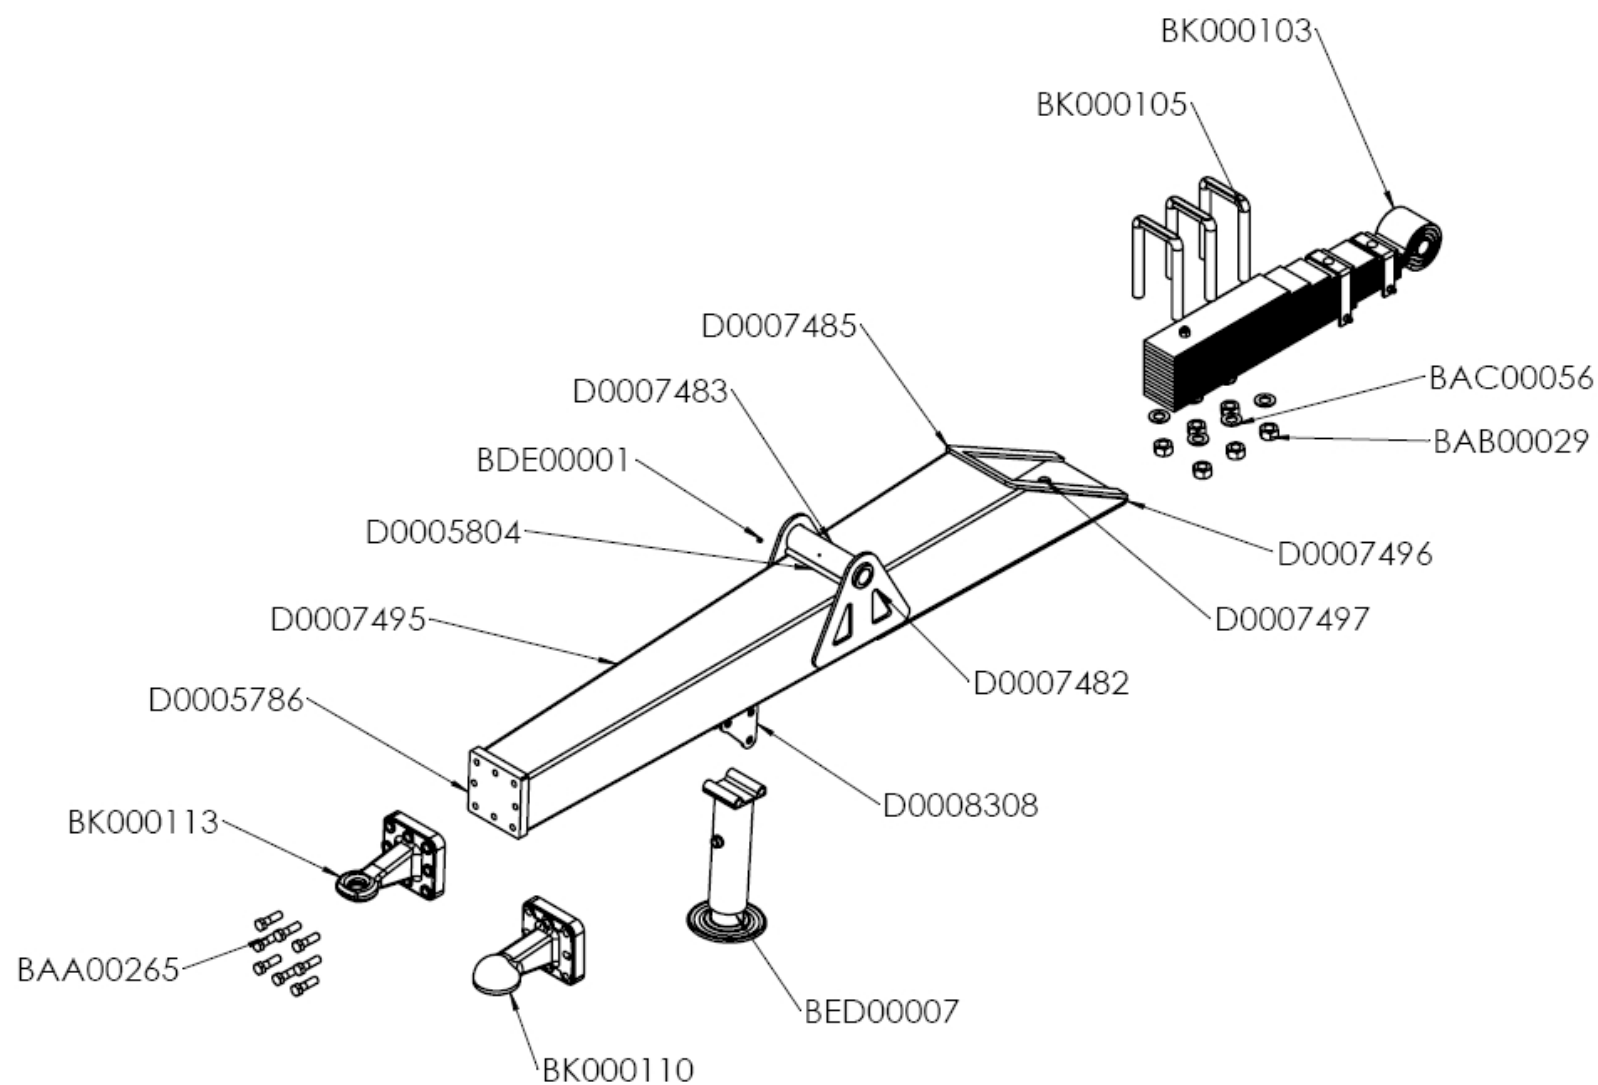




Разбрасыватель минеральных удобрений Entium SP100-T0000131

Каталог запасных частей

S0000388-Distribution		Система разбрасывания		Количество
№	Код производите ля	Désignation	Observation	
		Назначение Комментарии		
01	R0002014	Plateaux pulvérulent Ø 700		01
02	R0001848	Levier de verrouillage	Блокировочный рычаг	01
03	R0001616	Avaloir pulvérents	Делитель потока подача для порошка	01
04	R0001615	Avaloir granulés	Делитель потока подача для гранул	01
05	R0001585	Support de plateaux	Стол дисков-разбрасывателей	01
06	R0001484	Pare choc avec marche pied	Бампер дисков-разбрасывателей	01
07	D0008480	Patin de guidage	Конек стола	04
08	D0008400	Porte plateau	Фланец тарелки	02
09	D0007719	Biellette de verrouillage	Блокировочная тяга	01
10	D0007718	Axe de verrouillage	Ось блокировочная	01
11	D0006375	Deflecteur	Отражатель	02
12	D0006327	Bouchon	Заглушка	02
13	D0005960	Plateau D700	Тарелка D700	02
14	D0005958	Pale	Лопатка	10
15	BL000003	Ressort de compression Fil 03, LG 120, Diam. ext. 34, 14 Spires	Пружина Fil 03, LG 120, Diam. ext. 34, 14 Spires	01
16	BBB00116	Moteur orbital EPM 050	Орбитальный двигатель EPM 050	02
17	BAE00066	Goupille Clips Ø 10 x 50	Шплинт с защелкой Ø10 x 50	02
18	BAE00028	Goupille élastique AC Brute 08x70	Шплинт AC Brute 08x70	01
19	BAC00046	Rondelle(type B) AC Bichro M 12	Шайба (тип B) M 12	08
20	BAC00044	Rondelle plate (type B) AC Bichro M 08	Шайба (тип B) M 08	08
21	BAC00044	Rondelle plate (type B) AC Bichro M 08	Шайба (тип B) M 08	04
22	BAC00027	Rondelle éventail ext.(forme A) AC Bichro M 10	Шайба (форма A) M 10	02
23	BAB00071	Ecrou H Frein M 08 INOX	Гайка M 08	20
24	BAB00021	Ecrou H AC Bichro 8.8 M 12	Гайка M 12 класс прочности 8.8	04
25	BAB00019	Ecrou H AC Bichro 8.8 M 08	Гайка M 08 класс прочности 8.8	04
26	BAB00005	Ecrou H Frein 8.8 AC Bichro M 08	Гайка M 08 класс прочности 8.8	02
27	BAA00505	Vis TRCC INOX 08x020	Болт 08x020	20
28	BAA00371	Vis FHC 08 x 20 Inox	Болт 08 x 20	10
29	BAA00176	Vis TH AC ZI 8.8 FP M8 x 25	Болт M8 x 25 класс прочности 8.8	02
30	BAA00176	Vis TH AC ZI 8.8 FP M8 x 25	Болт M8 x 25 класс прочности 8.8	02
31	BAA00046	Vis TH AC Bichro 8.8 FT 12x050	Болт 12x050 класс прочности 8.8	04
32	BAA00024	Vis TH AC Bichro 8.8 FT 08x020	Болт 08x020 класс прочности 8.8	04

17/07/2009

Epandeur d'engrais SP100-T0000131.xls

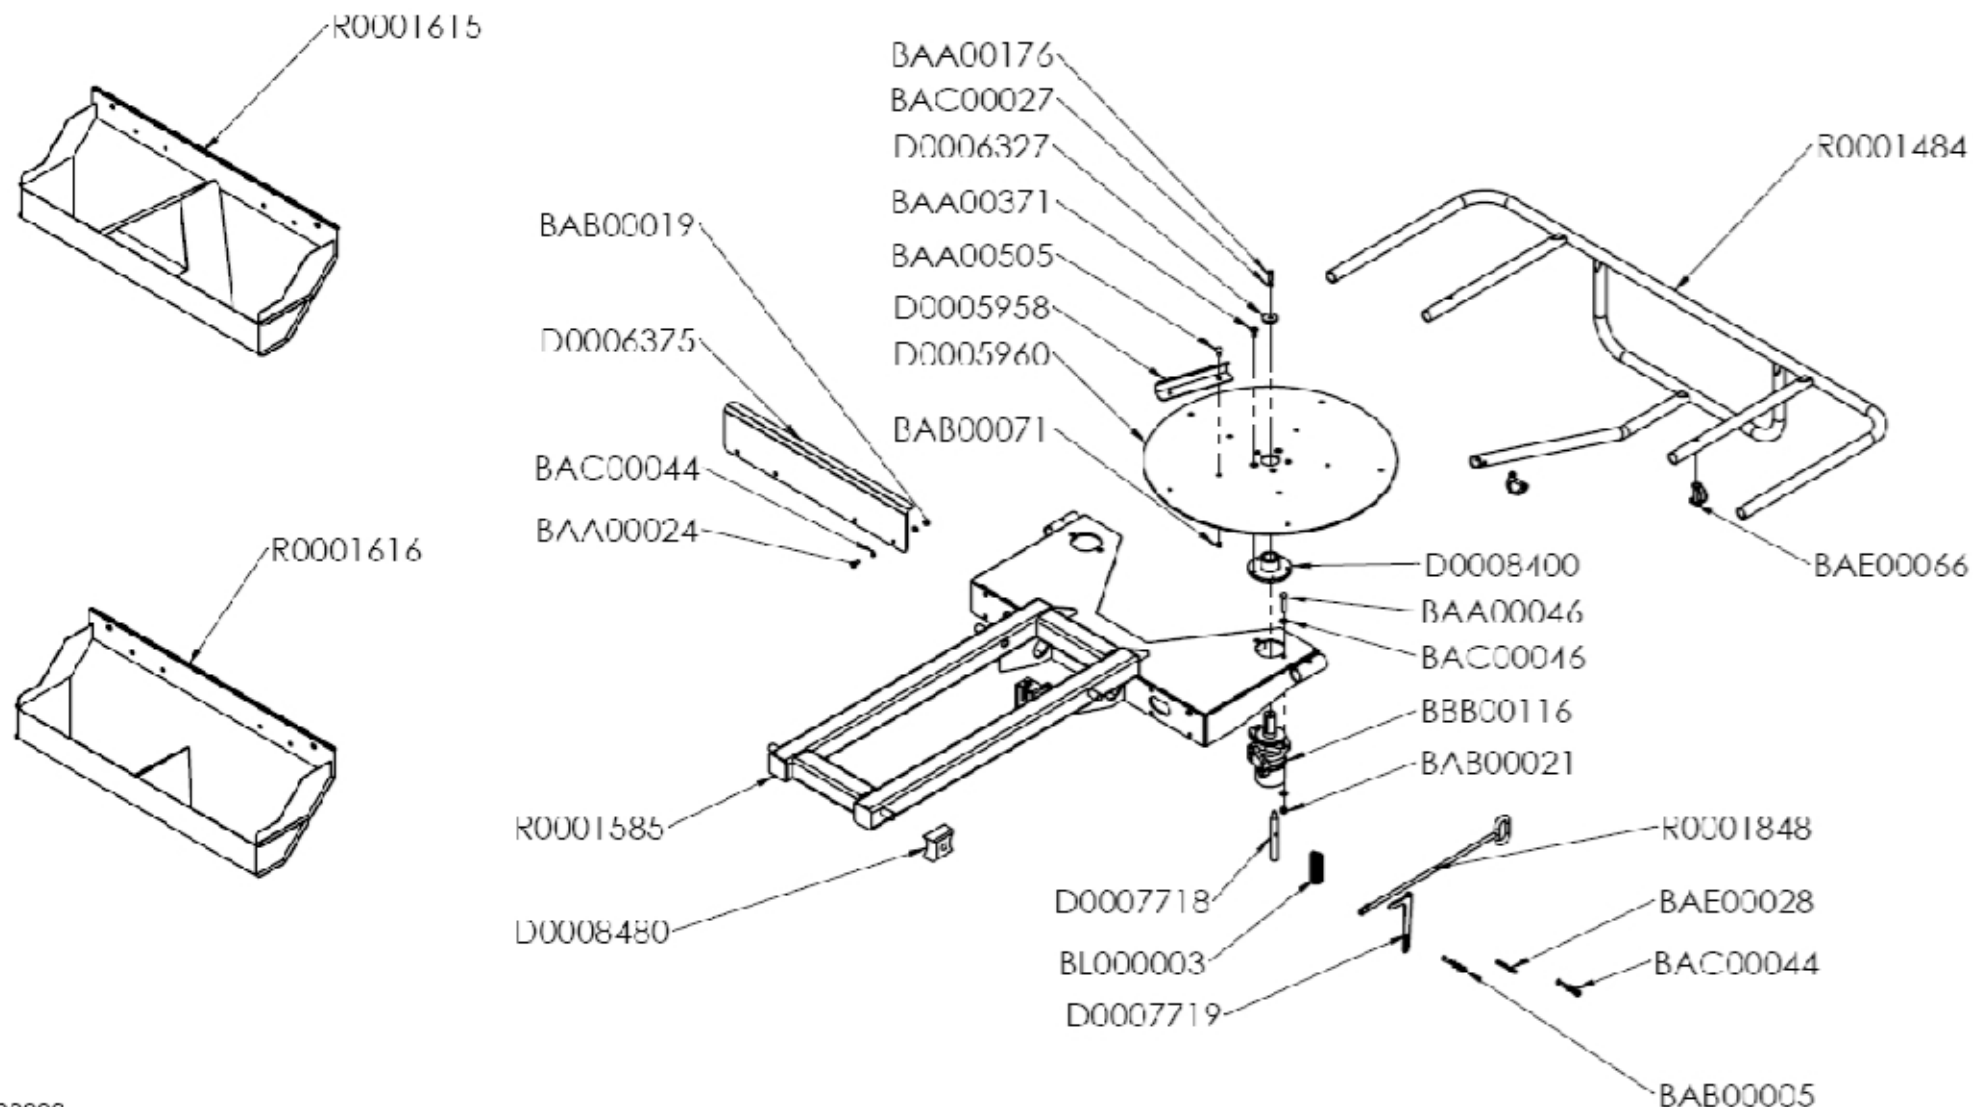




Разбрасыватель минеральных удобрений Entium SP100-T0000131

Каталог запасных частей

		R0001580-Cuve		Бункер		
№	Код производите ля	Désignation	Observation	Назначение	Комментарии	Количество
01	R0002068	Passerelle		Мостик оператора		01
02	R0001993	Rampe de feux		Кронштейн фары		02
03	R0001827	Carter arrière		Капот задний		01
04	R0001826	Carter de trappe		Капот вертикальный		01
05	R0001579	Cuve 3 m		Бункер 3 м		01
06	R0001557	Renfort AR		Ребро жесткости AR		01
07	R0001469	Demeleur a chaine		Шлейф цепной		01
08	FB000384	Reglet lg200		Планка lg200		01
09	BP000172	Autocollant Entium SP 100 PL		Наклейка Entium SP 100 PL		02
10	BP000028	Autocollant PERARD Gris 800 x 180 mm		Наклейка PERARD Gris 800 x 180 mm		02
11	BK000013	loquet de verrouillage		Защелка		03
12	BK000012	Rondelle de retenue loquet de verrouillage		Фиксатор защелки		03
13	BK000010	Angle femelle de verrouillage		Замок защелки		03
14	BIG00005	Triangle de signalisation		Предупреждающий треугольник		01
15	BIG00001	Catadiopre		Рефлектор		04
16	BID00001	Feu arrière		Задний фонарь		01
17	BBB00015	Levier de pompe a main		Рычаг домкрата		02
18	BAE00013	Goupille élastique AC Brute 06x40		Шплинт 06x40		04
19	BAC00045	Rondelle plate (type B) AC Bichro M 10		Шайба (тип B) M 10		74

17/07/2009

Epandeur d'engrais SP100-T0000131.xls

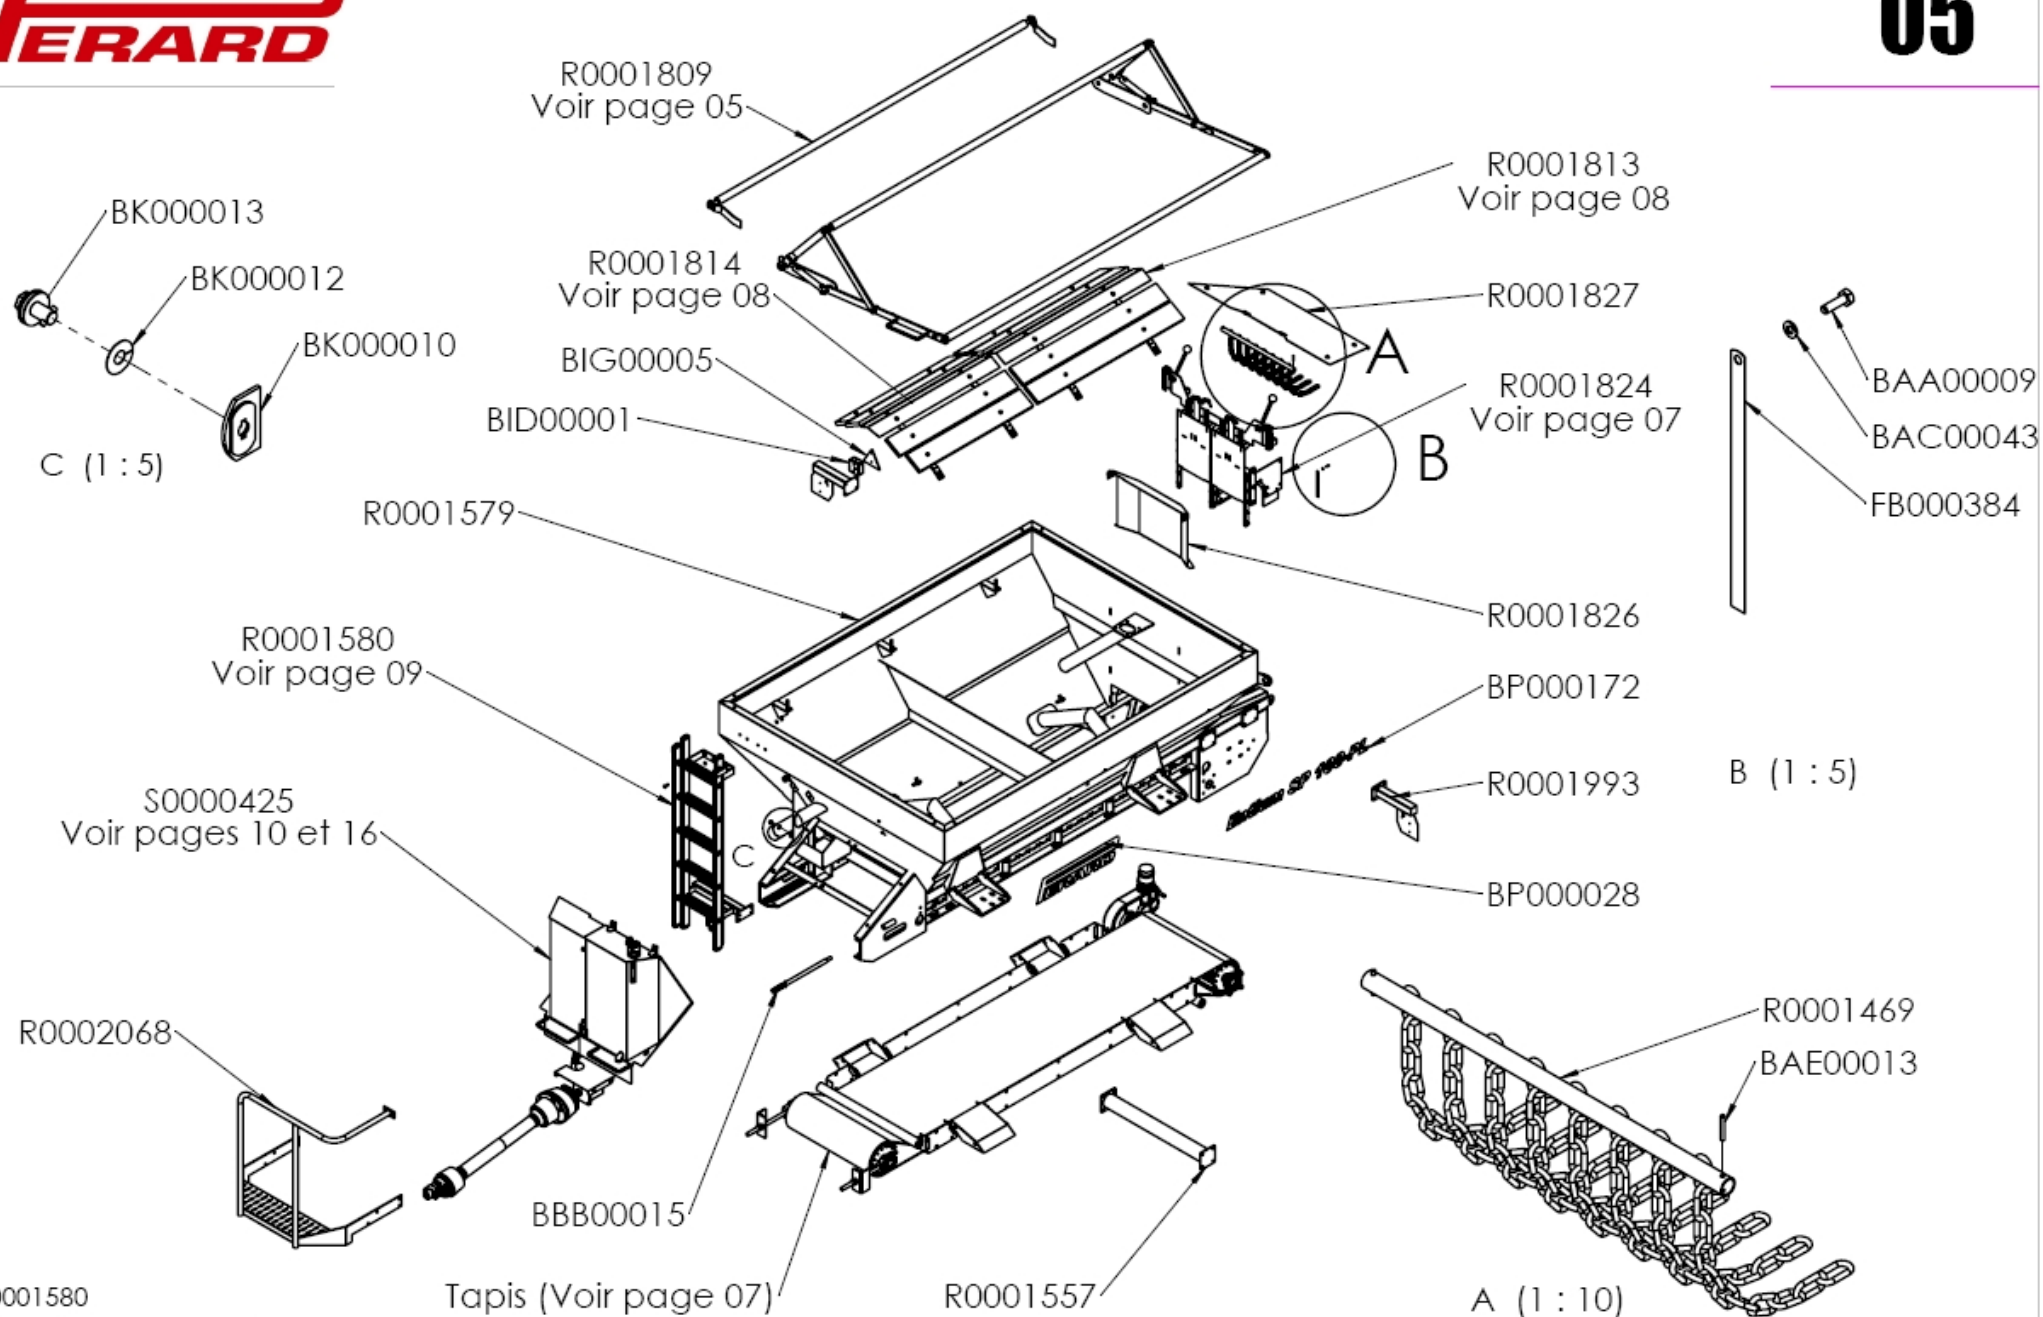




Разбрасыватель минеральных удобрений Entium SP100-T0000131

Каталог запасных частей

R0001809-Bâche hydraulique		Тент		
№	Код производите ля	Désignation Observation	Назначение Комментарии	Количество
01	R0002010	Bras butée AR de bache	Задняя планка тента	01
02	R0002009	Bras butée AV de bache	Передняя планка тента	01
03	R0001843	Tube de bâche gauche	Трубка тента левая	01
04	R0001842	Tube de bâche supérieur	Трубка тента верхняя	01
05	R0001839	Bras de verin	Шатун для цилиндра	01
06	R0001810	Tube de bâche droit	Трубка тента правая	01
07	R0001808	Support avant	Передняя опора	01
08	R0001804	Chape support de bache	Стяжка поддержки	01
09	R0001738	Bras de verin arrière	Шатун цилиндра заднего	01
10	D0008530	Bache 650 gr/m² laquée gris	Тент 650 г / м² серебряной отделкой	01
11	D0007691	Patte de fixation tube de bache	Петля крепления тента	01
12	D0007541	Axe de verin	Палец цилиндра	02
13	D0007535	Patte de fixation tube de bache	Петля крепления тента	01
14	D0007503	Plat de compas	Тяга	02
15	BBA00004	Vérin DE 20x32 course 50 - E205	Цилиндр DE 20x32 course 50 - E205	02
16	BAE00005	Goupille élastique BR 05x030	Шплинт BR 05x030	08
17	BAC00050	Rondelle plate (type B) AC Bichro M 20	Шайба (тип B) M 20	04
18	BAC00048	Rondelle plate (type B) AC Bichro M 16	Шайба (тип B) M 16	08
19	BAB00027	Ecrou H AC Bichro 8.8 M 24	Гайка M 24 класс прочности 8.8	06
20	BAB00013	Ecrou H Frein 8.8 AC Bichro M 24	Гайка M 24 класс прочности 8.8	02
21	BAB00009	Ecrou H Frein 8.8 AC Bichro M 16	Гайка M 16 класс прочности 8.8	02
22	BAA00076	Vis TH AC Bichro 8.8 FP 16x050	Болт 16x050 класс прочности 8.8	02
23	BAA00074	Vis TH AC Bichro 8.8 FT 16x035	Болт 16x035 класс прочности 8.8	04

17/07/2009

Epandeur d'engrais SP100-T0000131.xls

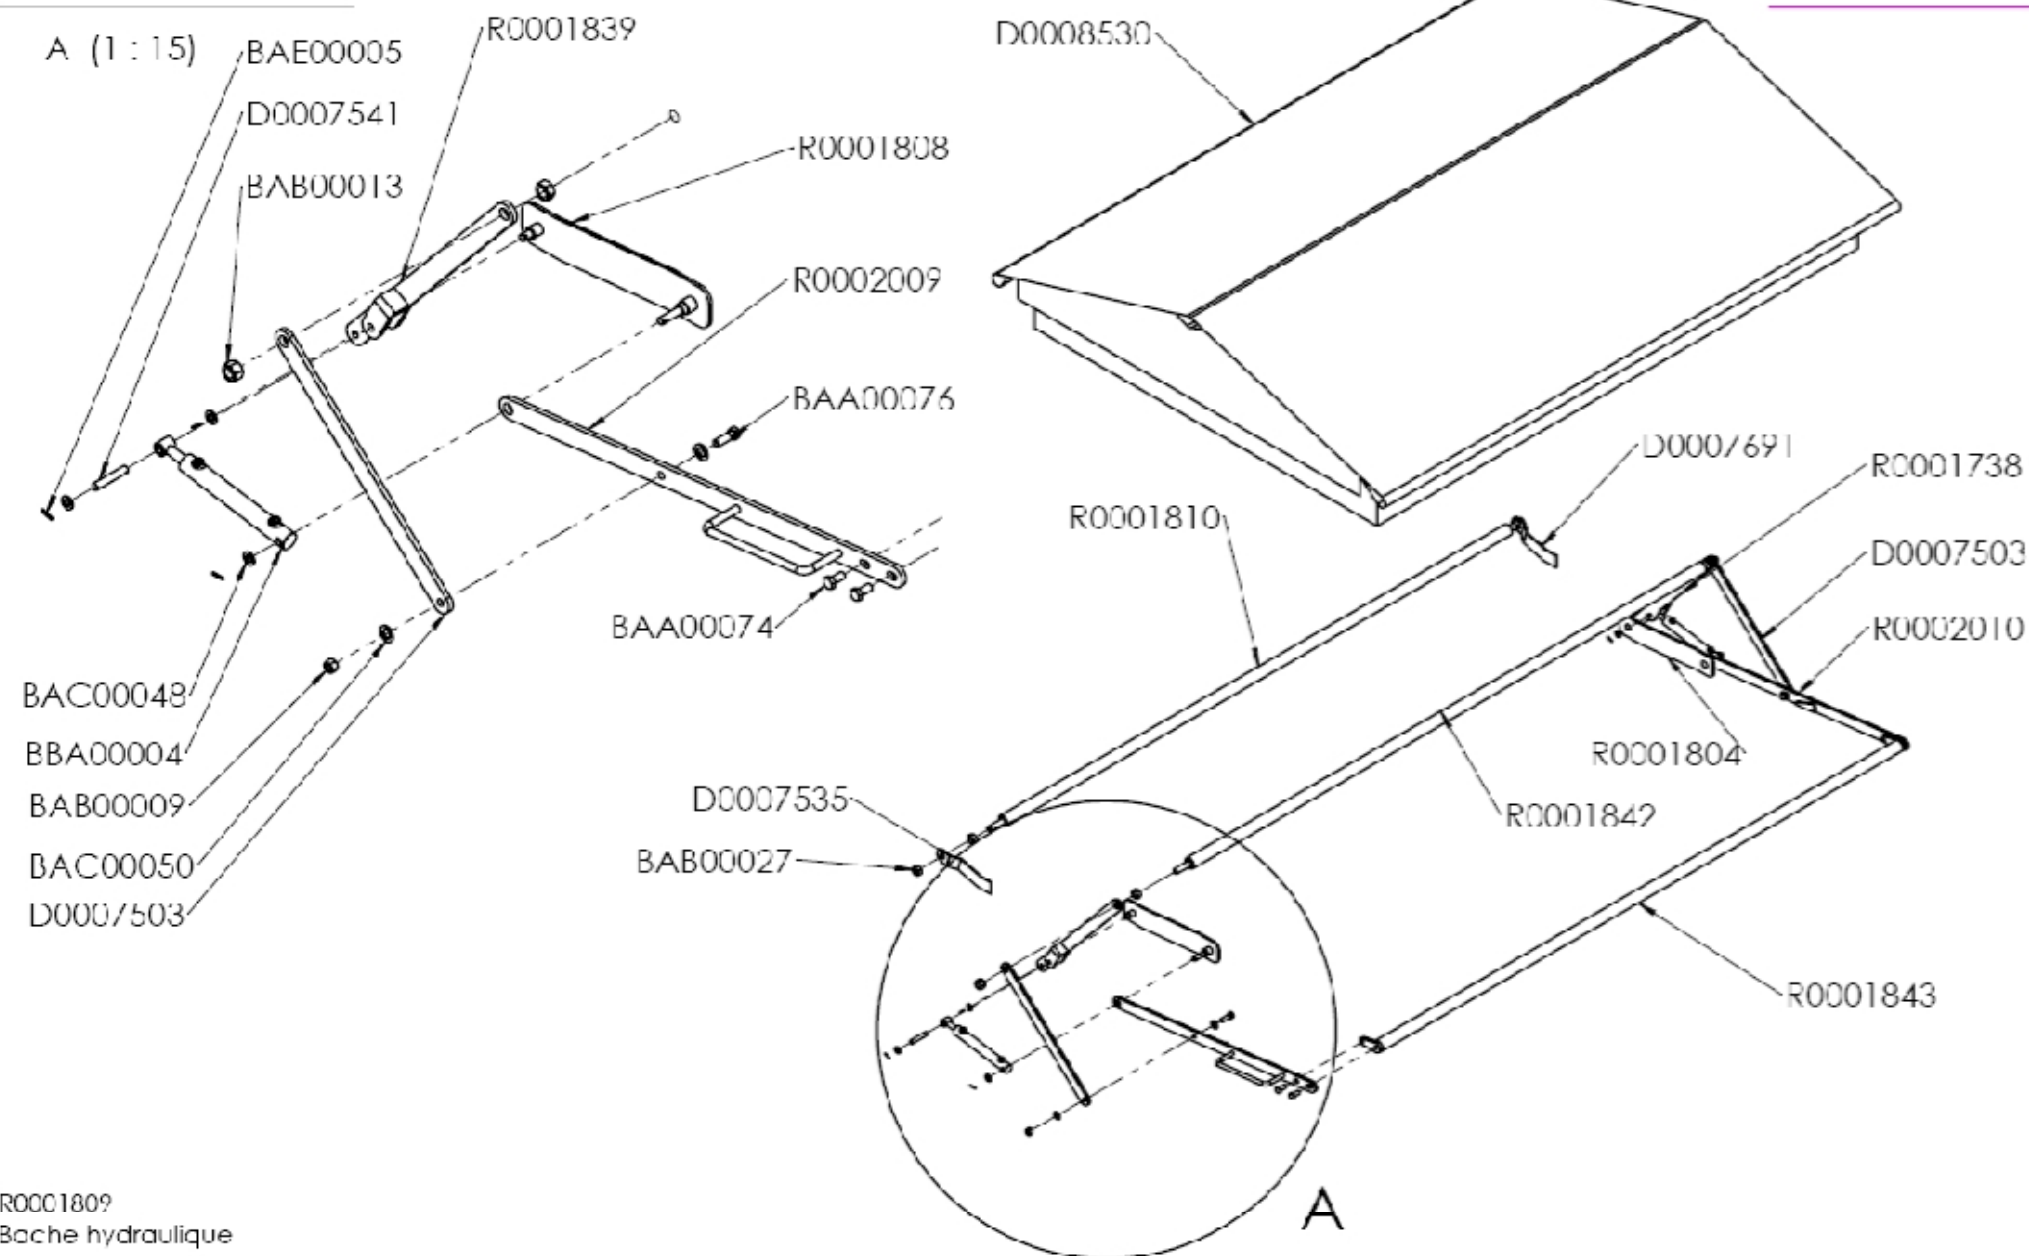




Разбрасыватель минеральных удобрений Entium SP100-T0000131

Каталог запасных частей

R0001580-Tapis		Транспортер		
№	Код произв	Désignation Observation	Назначение Комментарии	Количество
01	R0001503	Carter Pesée Droit	Кожух датчика веса правый	02
02	R0001502	Carter Pesée Gauche	Кожух датчика веса левый	02
03	R0001462	Raclette Intérieure	Косая крышка	01
04	R0001449	Cage d'entrainement	Барабан привода транспортера	01
05	R0001447	Cage de tension	Барабан натяжения транспортера	01
06	D0008233	Rondelle diamètre 60 mm	Шайба диаметр 60 мм	01
07	D0006619	Carter	Кожух	01
08	D0006618	Carter Rouleau Central	Кожух роликов центральный	01
09	D0006617	Carter Rouleau AV	Кожух роликов передний	01
10	D0006616	Carter rouleaux AV	Кожух роликов передний	01
11	D0006440	Bande d'étanchéité D	Уплотнитель правый	01
12	D0006439	bande d'étanchéité G	Уплотнитель левый	01
13	D0006061	Carter Rouleaux AR	Кожух роликов задний	01
14	D0006060	Carter Rouleaux AR	Кожух роликов задний	01
15	D0006011	Butée d'arret rouleau	Тяга ролика остановки	01
16	D0005879	Raclette Intérieur du tapis	Косая транспортера	02
17	D0005795	Plat d'appui etanchéité	Уплотнитель	01
18	D0005794	Bande d'étanchéité AV	Уплотнительная прокладка передняя	01
19	D0005793	Plat d'appui etanchéité	Уплотнитель	02
20	D0005790	Entretoise cage d'entrainement	Втулка барабана привода транспортера	02
21	D0005787	Entretoise cage de tension	Втулка барабана натяжения транспортера	02
22	D0005766	Tige filetée M24	Шпилька резьбовая M24	02
23	D0005765	Plaque d'appui	Опорный уголок	02
24	D0004136	Clavette parallèle Forme B 14x9x140	Шплинт Forme B 14x9x140	01
25	BK000117	Rouleau D63.5 L952	Ролик D63.5 L952	02
26	BK000116	Rouleau D63.5 L812	Ролик D63.5 L812	26
27	BJ000023	RH-232	Редуктор RH-232	01
28	BDB00031	Coulisseau tendeur D50	Натяжитель барабана D50	02
29	BDB00004	Palier à flasque 4 trous Ø 50	Фланец подшипника 4 отверстия Ø 50	02
30	BBB00032	Moteur orbital 80 cm3 Arbre 25 mm EPM 80 CU	Орбитальный мотор 80 cm3 Arbre 25 mm EPM 80 CU	01
31	BAC00050	Rondelle plate (type B) AC Bichro M 20	Шайба (тип B) M 20	01
32	BAC00047	Rondelle plate (type B) AC Bichro M 14	Шайба (тип B) M 14	10
33	BAC00045	Rondelle plate (type B) AC Bichro M 10	Шайба (тип B) M 10	68
34	BAC00044	Rondelle plate (type B) AC Bichro M 08	Шайба (тип B) M 08	18
35	BAB00027	Ecrou H AC Bichro 8.8 M 24	Гайка M 24 класс прочности 8.8	06
36	BAB00008	Ecrou H Frein 8.8 AC Bichro M 14	Гайка M 14 класс прочности 8.8	05
37	BAB00006	Ecrou H Frein 8.8 AC Bichro M 10	Гайка M 10 класс прочности 8.8	29
38	BAB00005	Ecrou H Frein 8.8 AC Bichro M 08	Гайка M 08 класс прочности 8.8	09
39	BAA00176	Vis TH AC ZI 8.8 FP M8 x 25	Болт M8 x 25 класс прочности 8.8	09
40	BAA00109	Vis TH AC Bichro 8.8 FP 20x100	Болт 20x100 класс прочности 8.8	01
41	BAA00063	Vis TH AC Bichro 8.8 FP 14x050	Болт 14x050 класс прочности 8.8	05
42	BAA00027	Vis TH AC Bichro 8.8 FP 10x035	Болт 10x035 класс прочности 8.8	29
43	BAA00026	Vis TH AC Bichro 8.8 FT 10x030	Болт 10x030 класс прочности 8.8	02
44	BAA00025	Vis TH AC Bichro 8.8 FT 10x020	Болт 10x020 класс прочности 8.8	08
45	AG000031	Tapis	Транспортерная лента	01

17/07/2009

Eпандeur d'engrais SP100-T0000131.xls

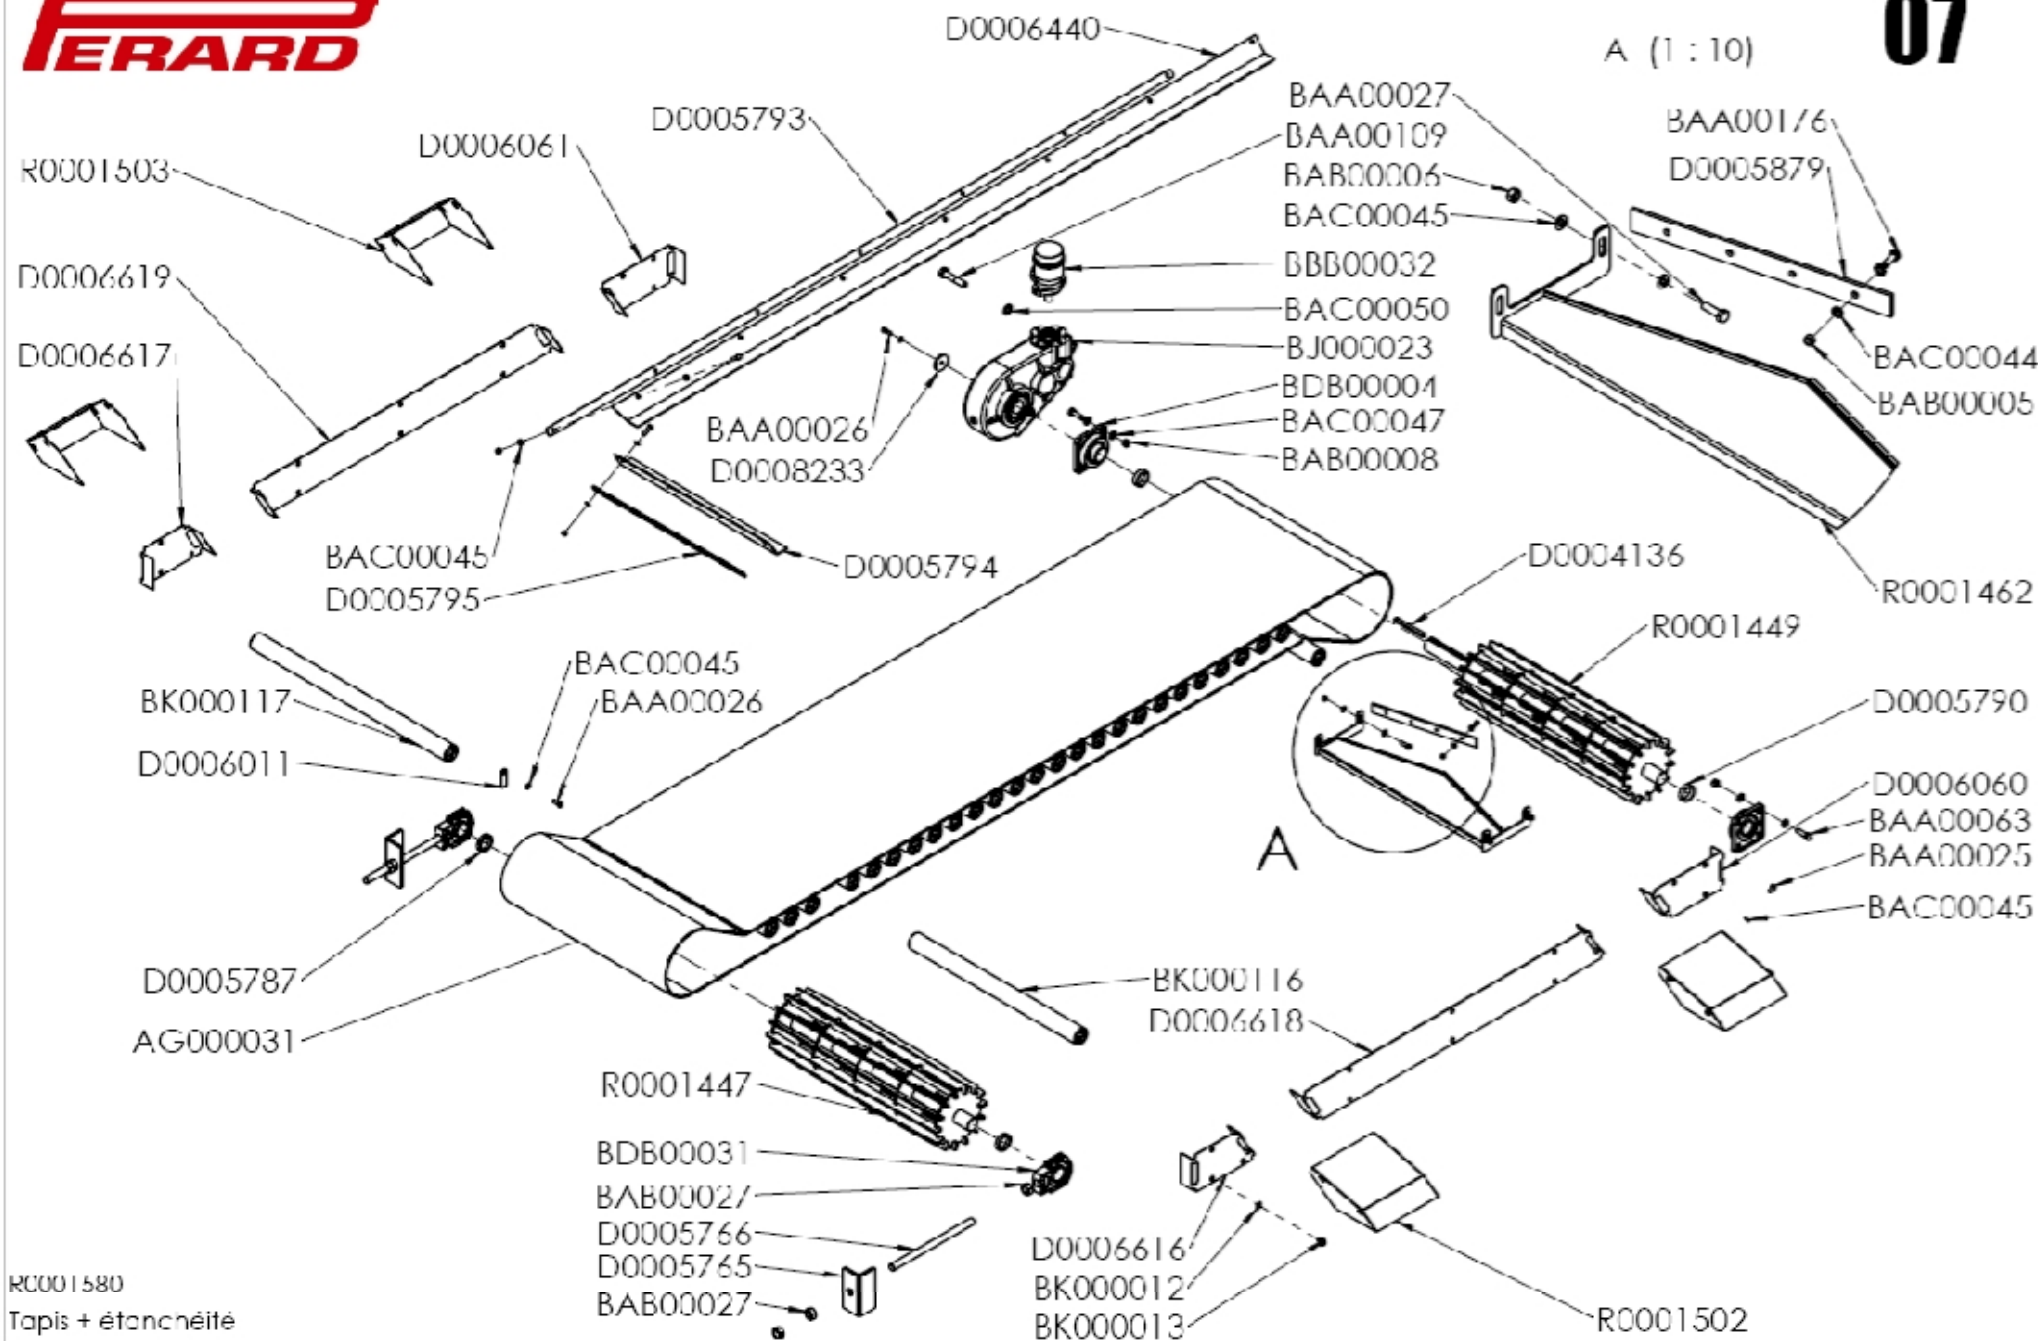




Разбрасыватель минеральных удобрений Entium SP100-T0000131

Каталог запасных частей

R0001824-Trappes		Люки		
№	Код производите ля	Désignation Observation	Назначение Комментарии	Количество
01	R0001823	Manivelle de réglage	Рукоятка настроечная	02
02	R0001822	Chassis trappe double	Рама двойных дверей	01
03	R0001821	Trappe	Дверца	02
04	D0009273	Plat taraudé	Плашка с резьбой	02
05	D0007622	Séparateur	Сепаратор	01
06	D0007621	Plaque de serrage séparateur	Зажимные пластины сепаратора	01
07	D0007600	Butée	Опора	01
08	D0007595	Plat glissiere	Полозок	04
09	D0007520	Séparateur	Сепаратор	01
10	BL000002	Ressort vérin de freinage	Пружина возвратная	04
11	BK000015	Boule à emancher Ø 16-50	Шарик рукоятки	04
12	BAC00047	Rondelle plate (type B) AC Bichro M 14	Шайба (тип B) M 14	08
13	BAC00046	Rondelle(type B) AC Bichro M 12	Шайба (тип B) M 12	12
14	BAC00045	Rondelle plate (type B) AC Bichro M 10	Шайба (тип B) M 10	15
15	BAC00044	Rondelle plate (type B) AC Bichro M 08	Шайба (тип B) M 08	06
16	BAC00043	Rondelle plate (type B) AC Bichro M 06	Шайба (тип B) M 06	14
17	BAB00008	Ecrou H Frein 8.8 AC Bichro M 14	Гайка M 14 класс прочности 8.8	04
18	BAB00007	Ecrou H Frein 8.8 AC Bichro M 12	Гайка M 12 класс прочности 8.8	06
19	BAB00006	Ecrou H Frein 8.8 AC Bichro M 10	Гайка M 10 класс прочности 8.8	15
20	BAB00005	Ecrou H Frein 8.8 AC Bichro M 08	Гайка M 08 класс прочности 8.8	03
21	BAB00004	Ecrou H Frein 8.8 AC Bichro M 06	Гайка M 06 класс прочности 8.8	07
22	BAA00468	Vis TRCC AC Bichro FP 10x030	Болт 10x030 класс прочности 8.8	10
23	BAA00193	Vis TRCC AC Bichro FP 08x025	Болт 08x025 класс прочности 8.8	05
24	BAA00176	Vis TH AC ZI 8.8 FP M8 x 25	Болт M8 x 25 класс прочности 8.8	03
25	BAA00137	Vérin simple effet 25 C 200	Цилиндр 25 C 200	02
26	BAA00067	Vis TH AC Bichro 8.8 FP 14x090	Болт 14x090 класс прочности 8.8	02
27	BAA00065	Vis TH AC ZI 8.8 FP 14x070	Болт 14x070 класс прочности 8.8	02
28	BAA00042	Vis TH AC Bichro 8.8 FT 12x030	Болт 12x030 класс прочности 8.8	07
29	BAA00010	Vis TH AC Bichro 8.8 FT 06x030	Болт 06x030 класс прочности 8.8	07

17/07/2009

Epandeur d'engrais SP100-T0000131.xls

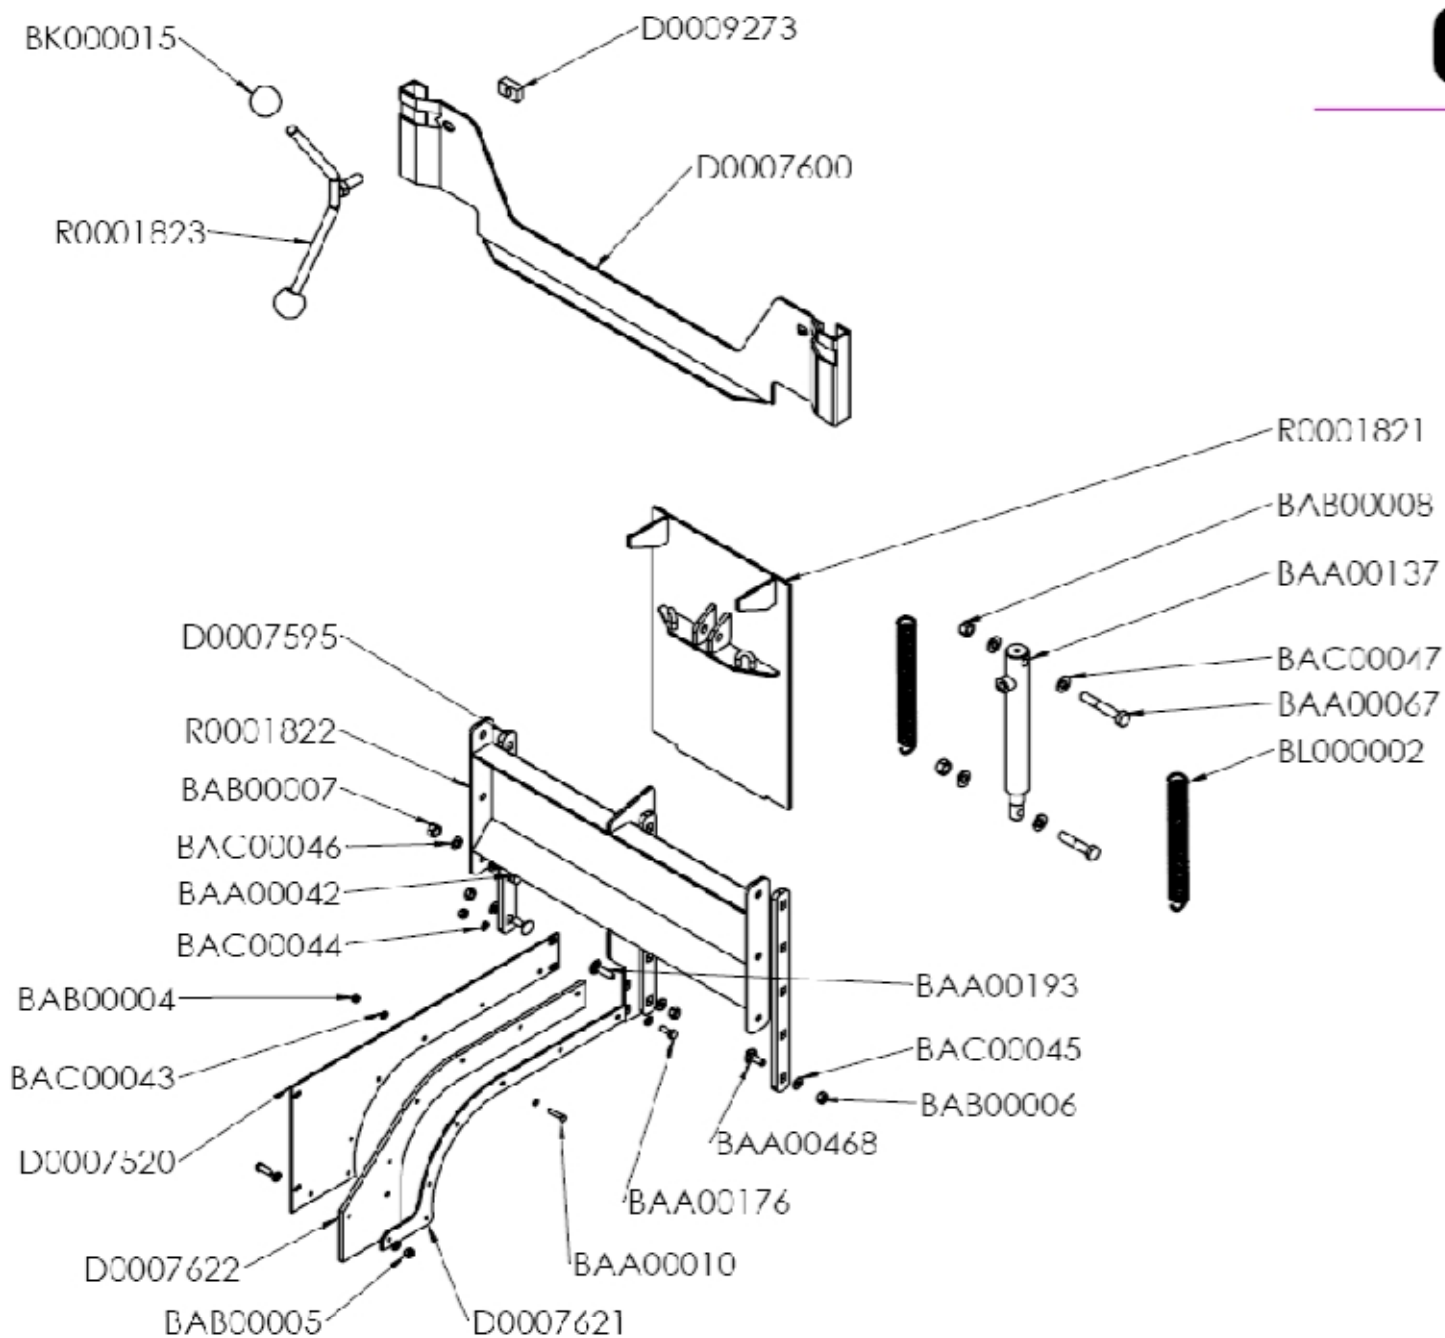




Разбрасыватель минеральных удобрений Entium SP100-T0000131

Каталог запасных частей

R0001813-Antitassements				Защита транспортера от заклинивания	
№	Код производите ля	Désignation	Observation	Назначение	Количество
01	D0007556	Planche 25 x 150		Планка 25 x 150	02
02	D0007555	Planche 25 x 150		Планка 25 x 150	02
03	D0007554	Tôle anti-tassement avant		Крышка передняя	01
04	D0007550	Support anti-tassement		Поддержка	02
05	D0007550	Support anti-tassement		Поддержка	02
06	D0005896	Planche 100 x 25 x 1400		Планка 100 x 25 x 1400	04
07	D0005895	Tôle anti-tassement arrière		Крышка задняя	01
08	BAC00045	Rondelle plate (type B) AC Bichro M 10		Шайба (тип B) M 10	24
09	BAC00045	Rondelle plate (type B) AC Bichro M 10		Шайба (тип B) M 10	24
10	BAB00020	Ecrou H AC Bichro 8.8 M 10		Гайка M 10 класс прочности 8.8	08
11	BAB00020	Ecrou H AC Bichro 8.8 M 10		Гайка M 10 класс прочности 8.8	08
12	BAB00006	Ecrou H Frein 8.8 AC Bichro M 10		Гайка M 10 класс прочности 8.8	04
13	BAB00006	Ecrou H Frein 8.8 AC Bichro M 10		Гайка M 10 класс прочности 8.8	04
14	BAA00032	Vis TH AC Bichro 8.8 FT 10x060		Болт 10x060 класс прочности 8.8	08
15	BAA00032	Vis TH AC Bichro 8.8 FT 10x060		Болт 10x060 класс прочности 8.8	08
16	BAA00027	Vis TH AC Bichro 8.8 FP 10x035		Болт 10x035 класс прочности 8.8	04
17	BAA00027	Vis TH AC Bichro 8.8 FP 10x035		Болт 10x035 класс прочности 8.8	04

17/07/2009

Epandeur d'engrais SP100-T0000131.xls

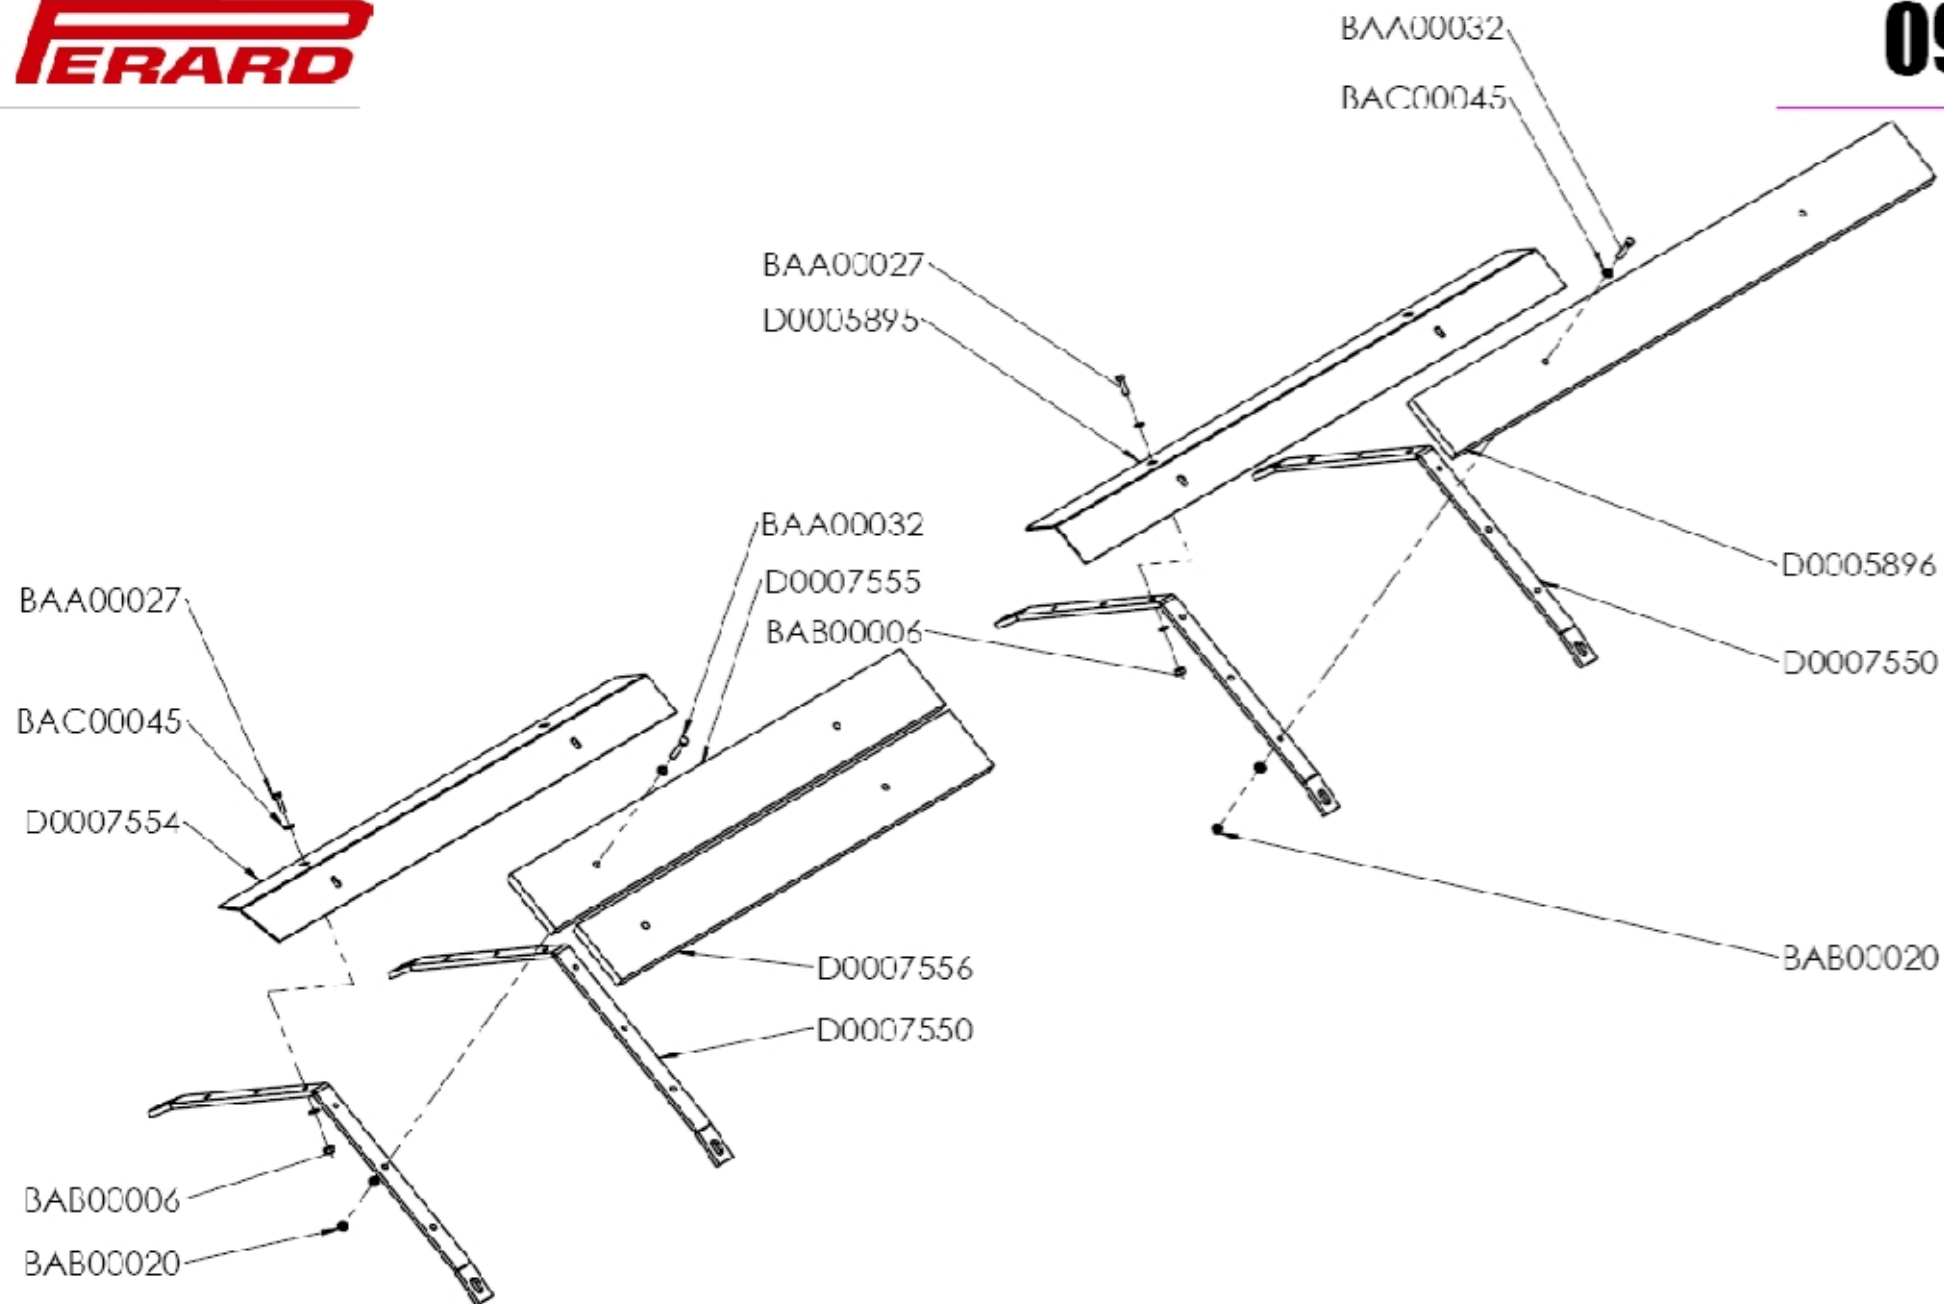

**Разбрасыватель минеральных удобрений Entium SP100-T0000131**


Каталог запасных частей

R0001580-Echelle		Лестница		
№	Код производите ля	Désignation Observation	Назначение Комментарии	Количество
01	R0001541	Support d'echelle	Кронштейн лесницы	01
02	D0006228	Tige filetée M10	Шпилька резьбовая M10	01
03	D0005560	Support haut	Кронштейн лестницы верхний	01
04	BK000046	Verrou sans arrêtoir acier zingué	Замок лестницы	01
05	BAC00045	Rondelle plate (type B) AC Bichro M 10	Шайба (тип B) M 10	14
06	BAB00006	Ecrou H Frein 8.8 AC Bichro M 10	Гайка M 10 класс прочности 8.8	06
07	BAA00432	Vis TH AC Bichro 8.8 FT 10x025	Болт 10x025 класс прочности 8.8	04
08	BAA00026	Vis TH AC Bichro 8.8 FT 10x030	Болт 10x030 класс прочности 8.8	04
09	BK000111	Echelle coulissante 6bar coupée 5bar	Лестница с 5 перекладинами	01


17/07/2009

Epandeur d'engrais SP100-T0000131.xls



BK000111

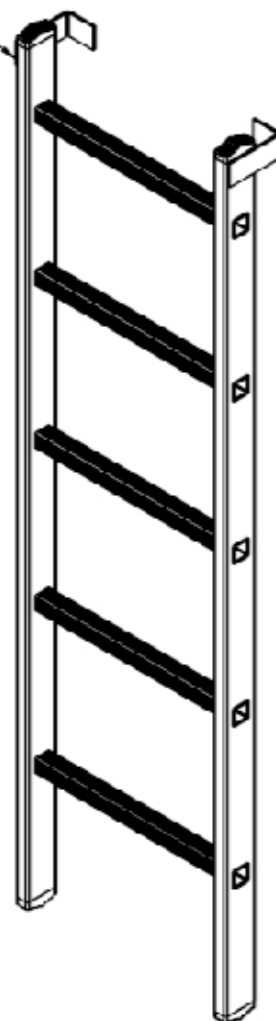

BK000046

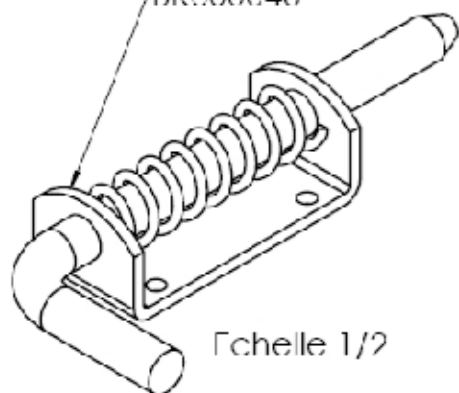


Echelle 1/2

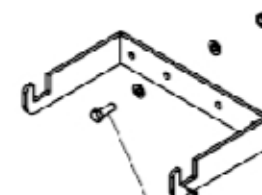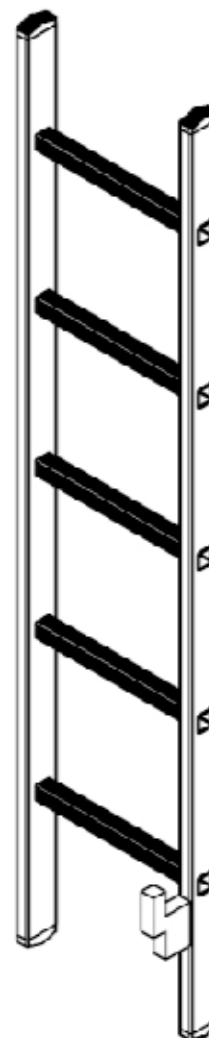

D0005560

BAA00026

R0001541

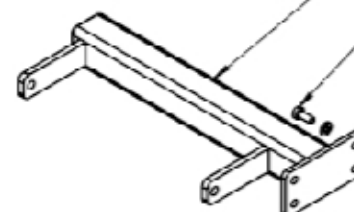

BAA00432

D0006228

BAC00045

BA300006




Разбрасыватель минеральных удобрений Entium SP100-T0000131

Каталог запасных частей

S0000425-Transmission		Трансмиссия		Количество
№	Код производите ля	Désignation	Observation	
		Назначение Комментарии		
01	R0001545	Accouplement pompe		01
02	RF246	Bride RF246		01
03	RF233	Bride RF233		01
04	D0006264	Carter de centrale		01
05	CBA00055	Cardan W40		01
06	BDB00004	Palier à flasque 4 trous Ø 50		01
07	BCF00007	Bol protecteur à percer		01
08	BCC00044	Arbre d'entraînement		01
09	BBB00140	Pompe AP300code218		01
10	BAC00047	Rondelle plate (type B) AC Bichro M 14		16
11	BAC00046	Rondelle(type B) AC Bichro M 12		06
12	BAC00045	Rondelle plate (type B) AC Bichro M 10		04
13	BAC00044	Rondelle plate (type B) AC Bichro M 08		02
14	BAB00021	Ecrou H AC Bichro 8.8 M 12		03
15	BAB00008	Ecrou H Frein 8.8 AC Bichro M 14		12
16	BAB00005	Ecrou H Frein 8.8 AC Bichro M 08		01
17	BAA00432	Vis TH AC Bichro 8.8 FT 10x025		04
18	BAA00338	Vis TH AC Bichro 8.8 FT 14x100		04
19	BAA00043	Vis TH AC Bichro 8.8 FT 12x035		03
20	BAA00024	Vis TH AC Bichro 8.8 FT 08x020		01

17/07/2009

Epandeur d'engrais SP100-T0000131.xls

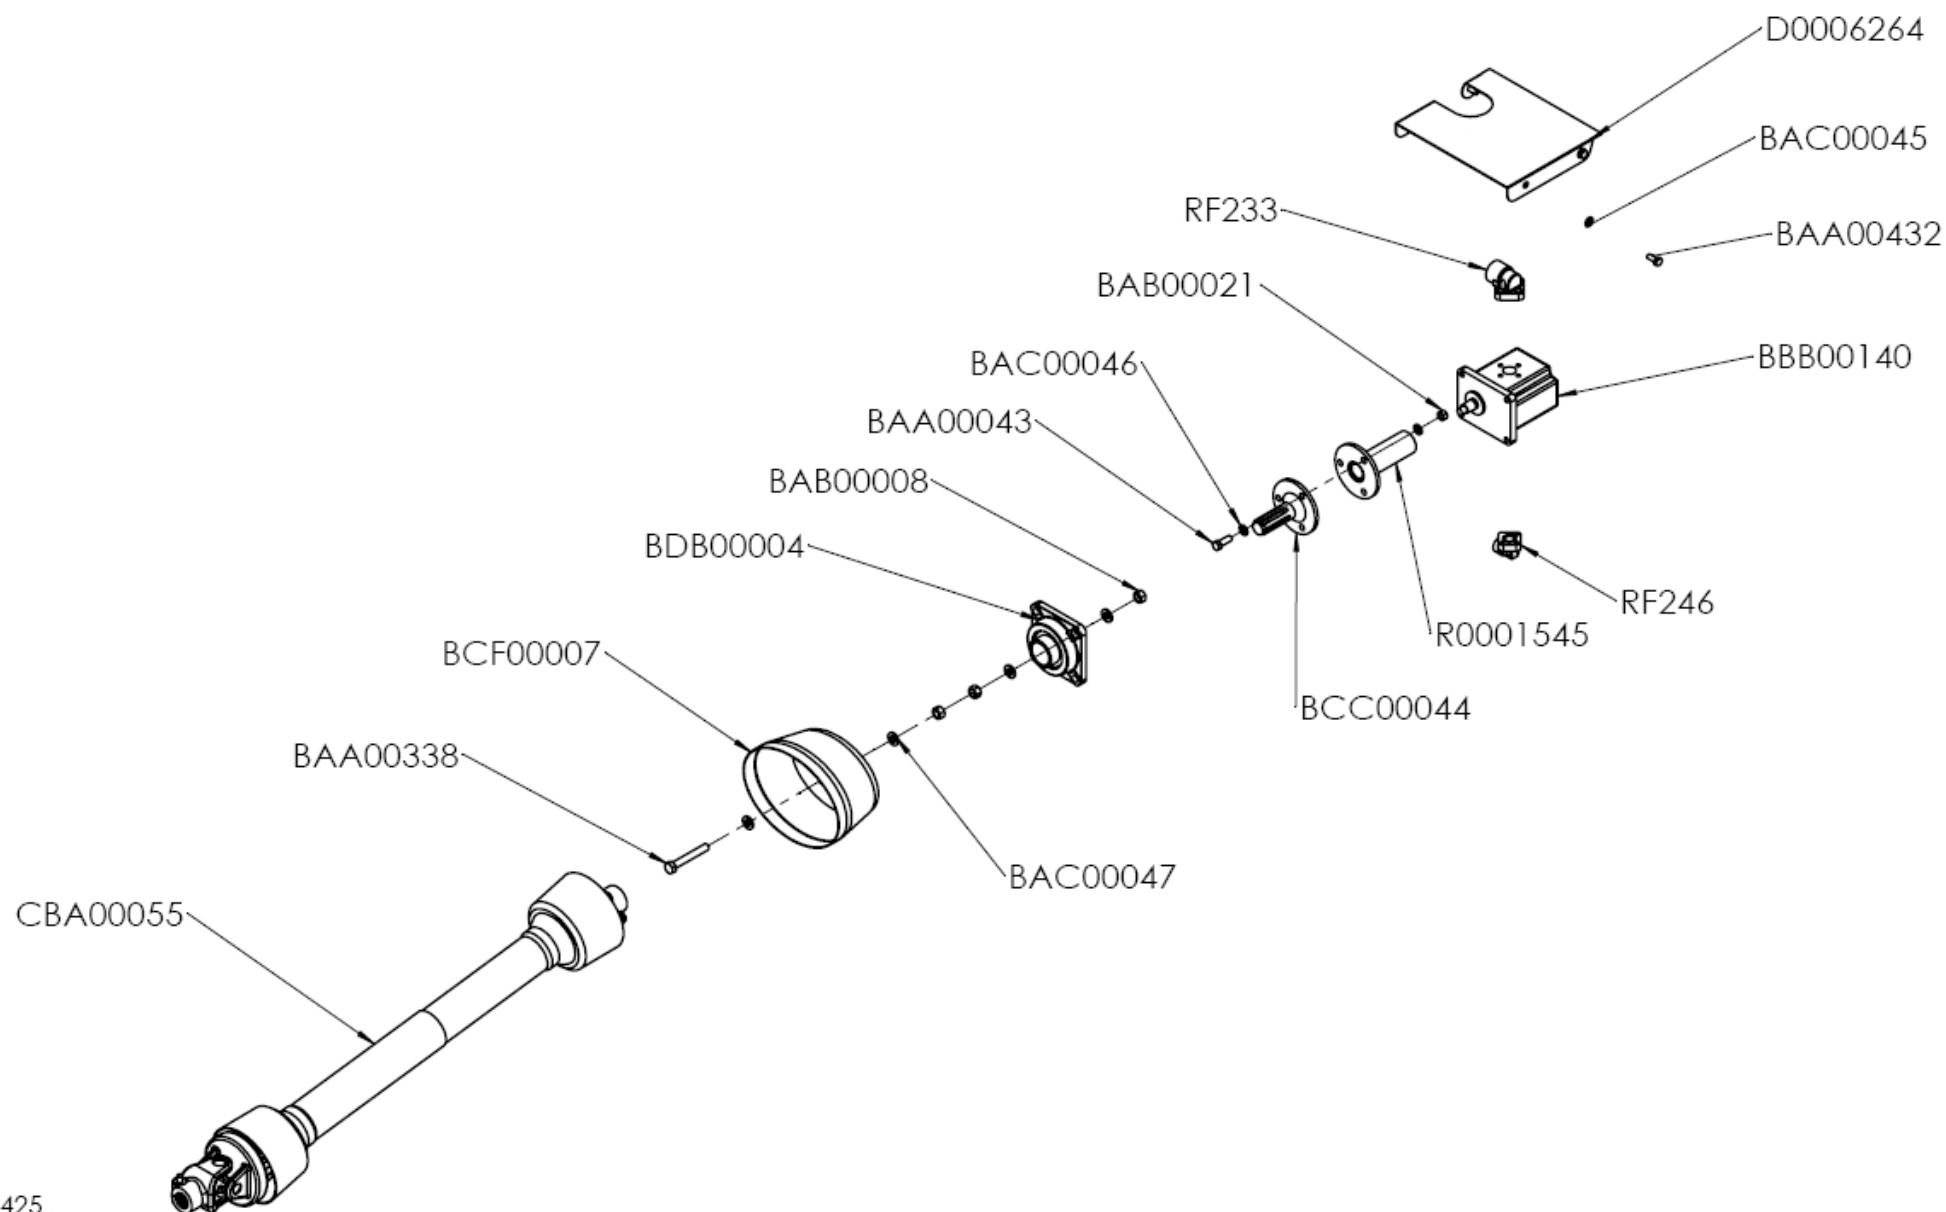




Разбрасыватель минеральных удобрений Entium SP100-T0000131

Каталог запасных частей

S0000425-Hydrauliques			Гидравлика	
№	Код производите ля	Désignation Observation	Назначение Комментарии	Количество
01	R0001556	Carter Droit cage de tension	Картер системы распределения	01
02	R0001550	Capot d'armoire hydraulique	Капот гидравлической системы	01
03	R0001548	Reservoir 110 L	Резервуар 110 л	01
04		Bloc distributeur, référence suivant équipements	Распределительный блок (см следующие подпункты)	01
	BBB00148	Bloc distributeur 3 fonctions	Распределительный блок 3 функции	
	BBB00149	Bloc distributeur 4 fonctions	Распределительный блок 4 функции	
	BBB00152	Bloc distributeur 1 fonction	Распределительный блок 1 функции	
	BBB00142	Bloc distributeur 2 fonctions	Распределительный блок 2 функции	
05	D0006406	Support de diviseur de debit	Держатель делителя потока	01
06	D0006405	Support de bloc	Держатель блока	01
07	D0006274	Support de bloc distributeur	Держатель распределительного блока	01
08	BBJ00023	Filtre pression	Напорный фильтр	01
10	BBB00161	Bouchon de réservoir	Горловина резервуара	01
11	BBB00160	Jauge d'huile	Указатель уровня масла	01
12	BBB00143	SR3C Bloc BUCHER	Блок SR3C BUCHER	01
13	BBB00141	MTCAVA	MTCAVA	01
14	BB000010	2634 mâle BSP1 femelle BSP à 90°	2634 mâle BSP1 femelle BSP à 90°	01
15	BAC00046	Rondelle(type B) AC Bichro M 12	Шайба (тип B) M 08	09
16	BAC00044	Rondelle plate (type B) AC Bichro M 08	Шайба (тип B) M 08	16
17	BAB00007	Ecrou H Frein 8.8 AC Bichro M 12	Гайка M 12 класс прочности 8.8	02
18	BAB00005	Ecrou H Frein 8.8 AC Bichro M 08	Гайка M 08 класс прочности 8.8	06
19	BAA00235	Vis TH AC Bichro 8.8 FT 08x016	Болт 08x016 класс прочности 8.8	04
20	BAA00192	Vis Hex AC ZI 8.8 FP M12 x 25	Болт 12x025 класс прочности 8.8	05
21	BAA00042	Vis TH AC Bichro 8.8 FT 12x030	Болт 12x030 класс прочности 8.8	02
22	BAA00024	Vis TH AC Bichro 8.8 FT 08x020	Болт 08x020 класс прочности 8.8	07
23	3260377	filtre réservoir	Донный фильтр	01

17/07/2009

Epandeur d'engrais SP100-T0000131.xls

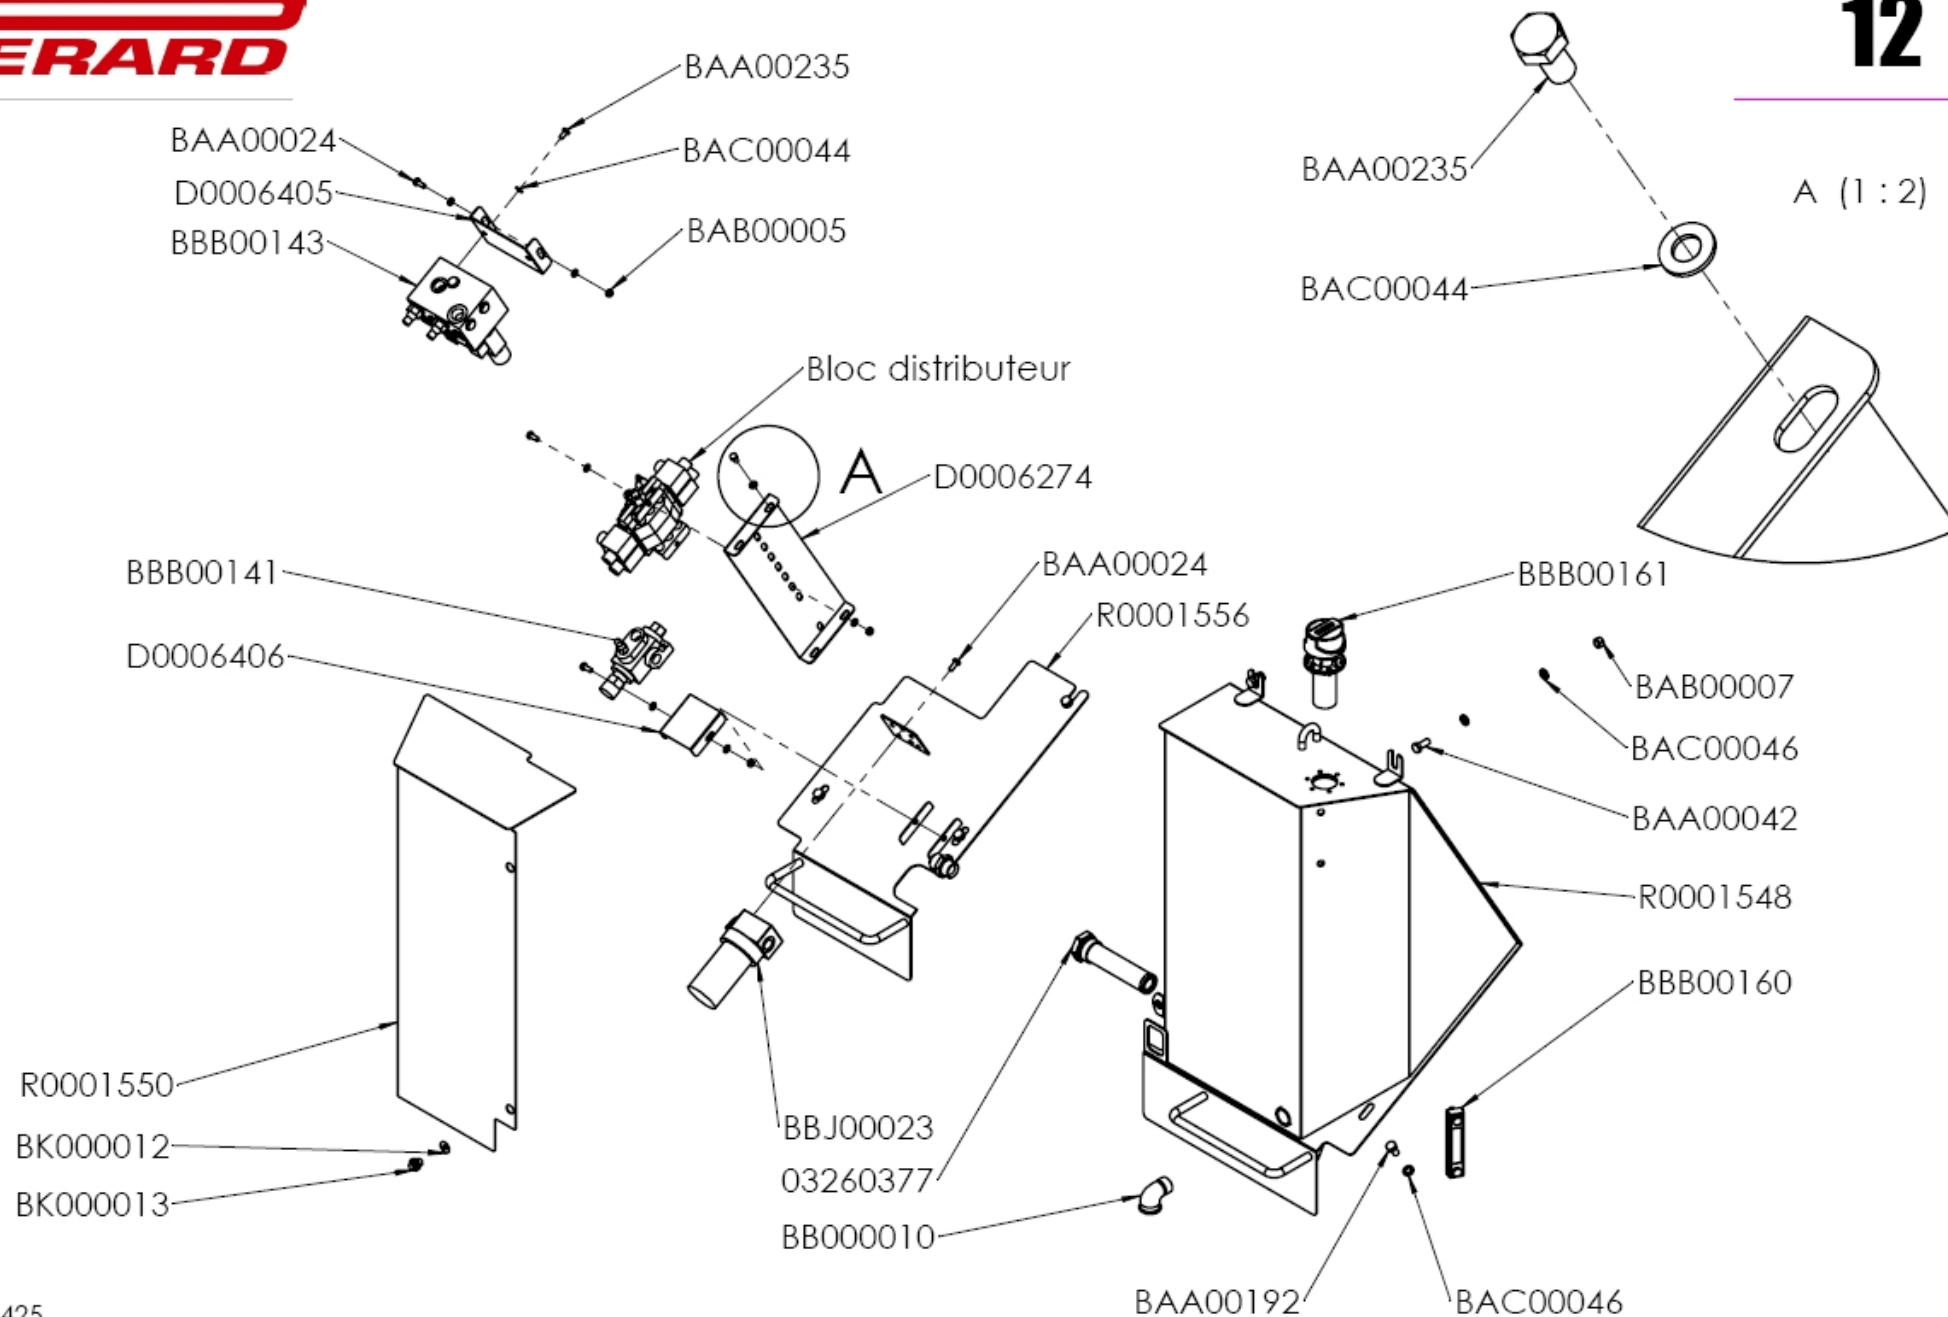




Разбрасыватель минеральных удобрений Entium SP100-T0000131

Каталог запасных частей

T0000131-Tamis				Решета		
№	Код производите ля	Désignation	Observation	Назначение	Комментарии	Количество
01	R0001583	Tamis 40 x 40		Решето 40 x 40		01
02	R0001490	Rehausse 200mm air pulsé		Конвекционная трубка 200 мм		02
03	R0001466	Rehausse AV 200mm		Бортик бункера 200mm		02
04	R0001465	Poteau rehausse 200mm		Уголок бортика 200mm		04
05	R0001463	Rehausse 200mm Cuve 3 et 6m		Бортик бункера 200mm 6м		02
06	R0001461	Coude Air pulsé		Конвекционный патрубок		02
07	D0006443	V pour air pulsé		Конвекционная крышка		01
08	D0006157	Cornière support de tamis		Угол поддержки решет		03
09	D0005419	Plat de fixation de callebotis		Фиксатор решета		06
10	BM000084	Bouchon raccord pompier D80		Пожарный разъем D80		02
11	BM000083	Raccord pompier D80		Заглушка пожарного разъема D80		02
12	BAE00078	Goupille Clips ZI 4.5		Шплинт защелка		06
13	BAC00045	Rondelle plate (type B) AC Bichro M 10		Шайба (тип B) M 10		17
14	BAB00020	Ecrou H AC Bichro 8.8 M 10		Гайка M 10 класс прочности 8.8		08
15	BAB00006	Ecrou H Frein 8.8 AC Bichro M 10		Гайка M 10 класс прочности 8.8		16
16	BAA00432	Vis TH AC Bichro 8.8 FT 10x025		Болт 10x025 класс прочности 8.8		17
17	BAA00027	Vis TH AC Bichro 8.8 FP 10x035		Болт 10x035 класс прочности 8.8		16

17/07/2009

Epandeur d'engrais SP100-T0000131.xls

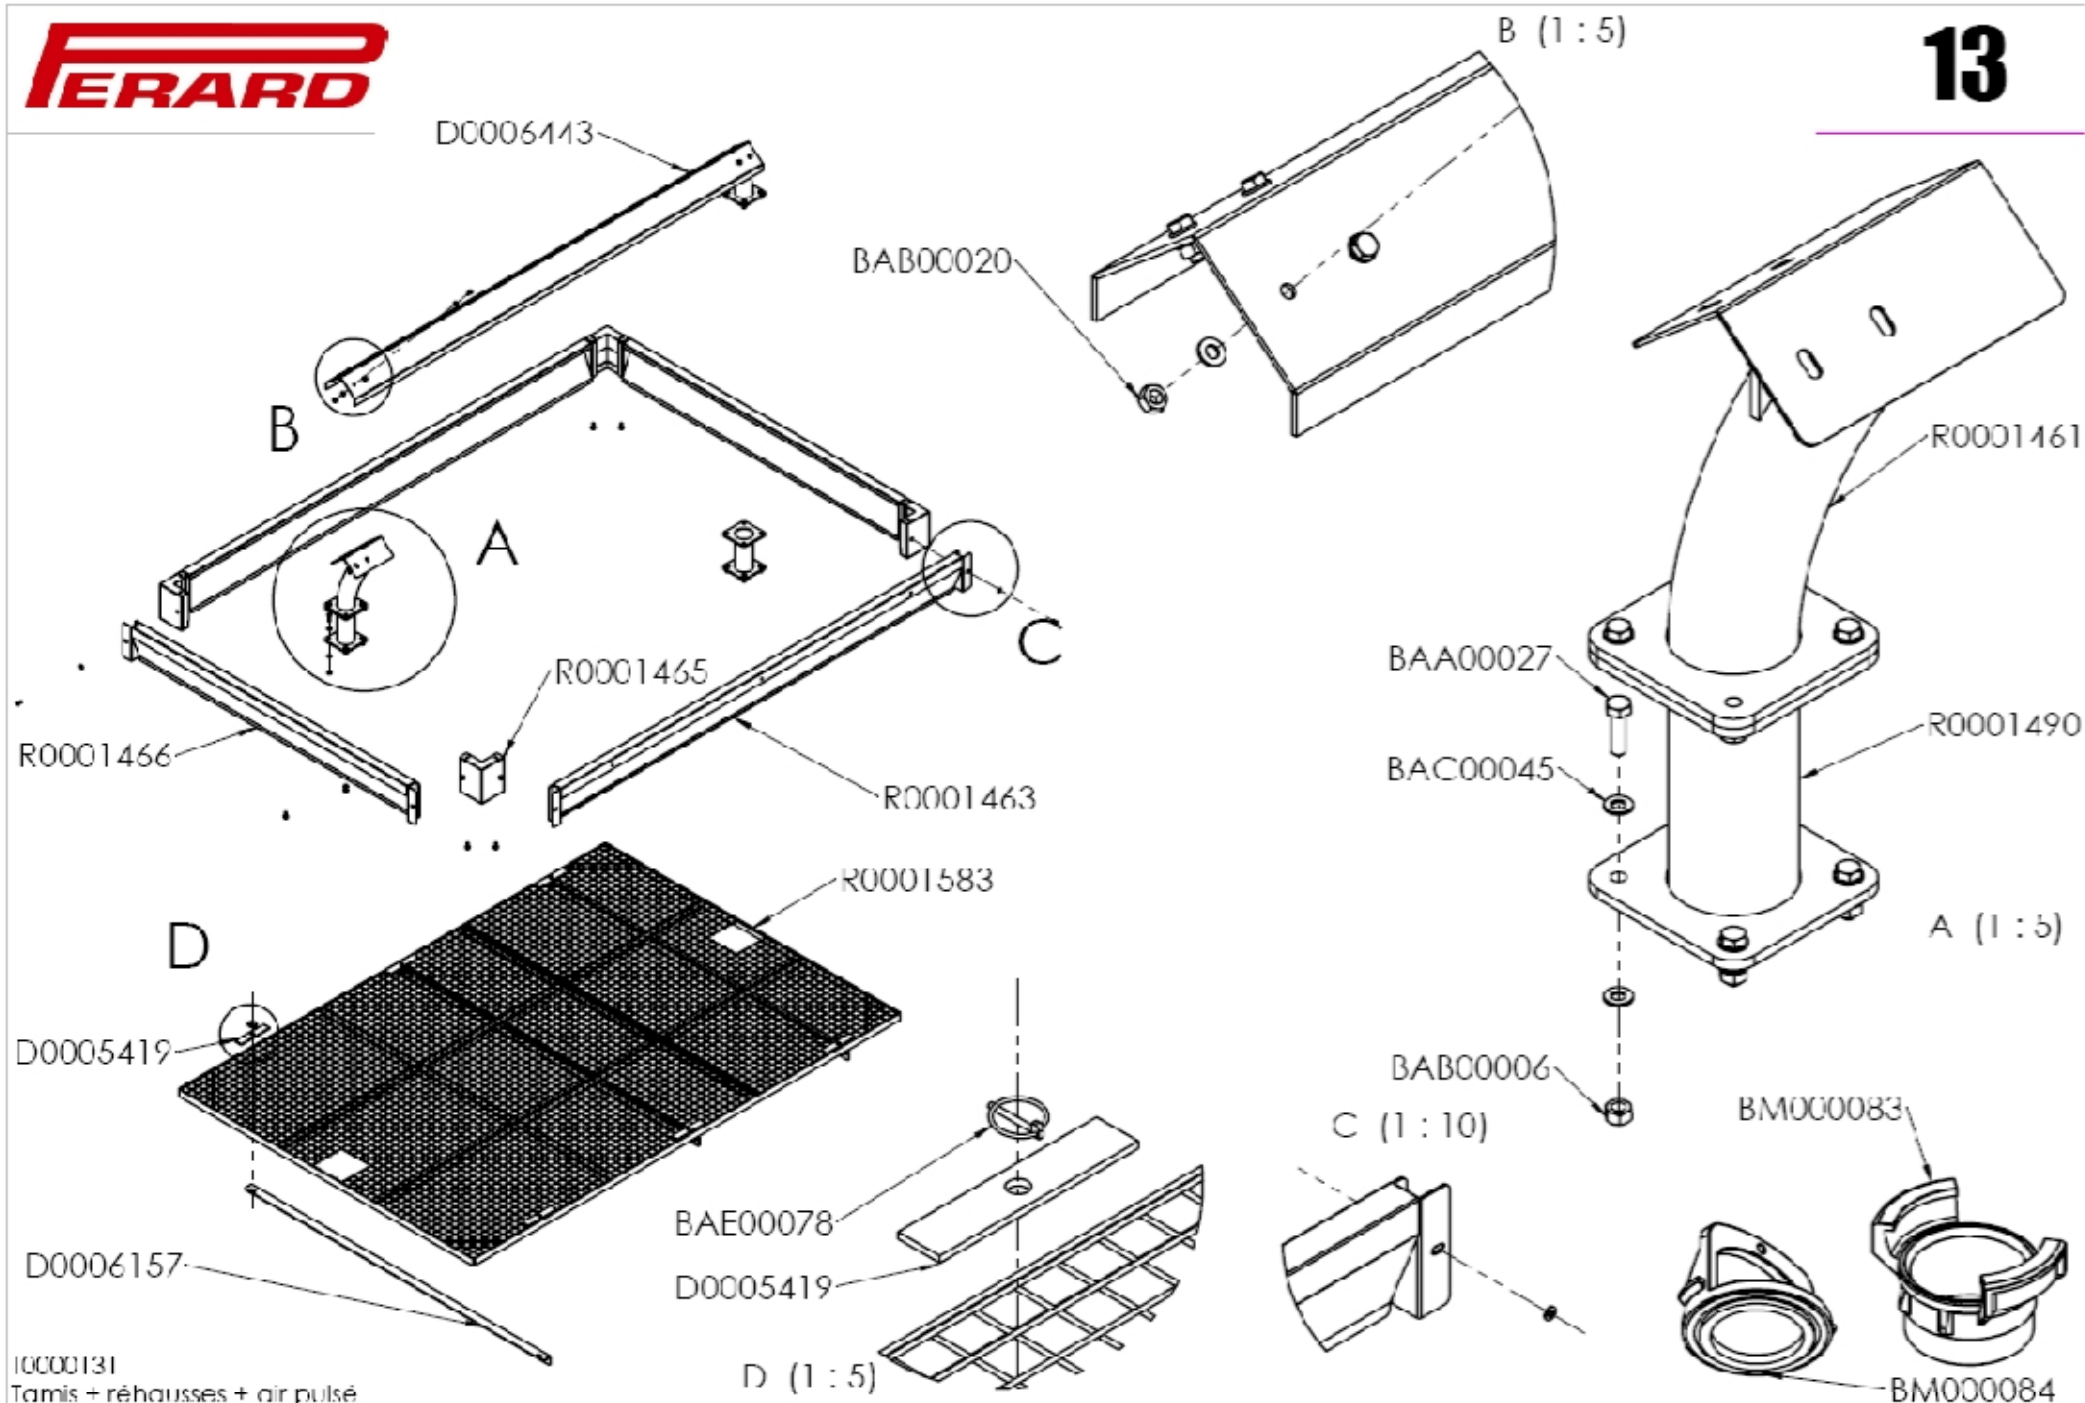



PERARD SARL
Avenue de l'Europe
Z.I. de Baleycourt
55100 VERDUN
France
tél: 03.29.73.73.73
Fax: 03.29.73.73.74
www.perard.fr
contact@perard.fr